

spinlock

DECKVEST 6D

170N OR 275N AUTOMATIC LIFEJACKET
WITH INTEGRATED DECK HARNESS

PRO SENSOR ELITE INFLATION SYSTEM

6D 170N (38lb)



6D 275N (68lb)



THROUGH LIFE SUPPORT

REGISTER YOUR DECKVEST
FOR EXTENDED WARRANTY AND SUPPORT



Scan the QR code or go to website to
register serial number within 30 days to
qualify and benefit from Spinlock support
and extended 5 year warranty



2
SPRAY
HOOD



1
PYLON™
LIGHT



INDICATOR
WINDOW
ON
REAR



4
MANUAL
ACTIVATION
HANDLE

11
RED LIFTING
STRAP

QBZ
10



5
ORAL INFLATION
TUBE & WHISTLE

BACK
ADJUSTMENT
POINT

8
CROTCH
STRAP

6
PRO SENSOR ELITE
FIRING HEAD



12
LUME-ON™ LIFEJACKET
ILLUMINATION LIGHTS
FITTED

7
SAFETY LINE
ATTACHMENT POINT



DECKVEST 6D

Automatic Lifejacket (170N / 275N) with integral Deck Harness

- 1 Pylon™ Light with a unique 23cm elevation - activates upon contact with water.
- 2 Sprayhood, to prevent inhalation of sea water. Easily accessible and structured to stand free of the face.
- 3 Back adjustment for perfect fit and to reduce pressure on neck.
- 4 Manual activation handle, neatly placed but easy to reach.
- 5 Whistle.
- 6 Automatic inflation - Latest UML Pro Sensor Elite® automatic firing head designed to activate when submerged. Visual indicator shows the 'armed' status of the cylinder and the firing head.
- 7 Safety line attachment loop. High tensile fibre - lighter and quieter than steel D-rings.
- 8 Contoured crotch strap shaped for maximum comfort to hold the jacket in position.
- 9 Chest pack attachment points.
- 10 QBZ split zip. Instant access to oral inflator tube. Ensures rapid inflation and easy repacking.
- 11 Lifting Loop - Easily located for lifting from the water during rescue and as a buddy loop whilst in the sea.
- 12 Lume On™ lifejacket Illumination
 - Water activated
 - Minimum 2hrs flashing at full intensity
 - 5 year shelf life

SCAN QR CODE FOR
MORE INFORMATION
AND RE-ARMING VIDEOS




'Through Life Support' for registered owners includes extended 5 year warranty.




Please register within 30 days of purchase at www.spinlock.co.uk

Fitting and Adjusting your Deckvest


ABCDE

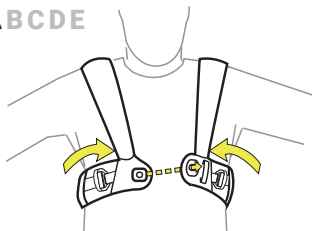


ABCDE

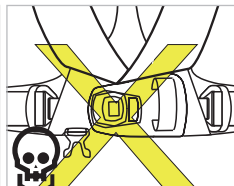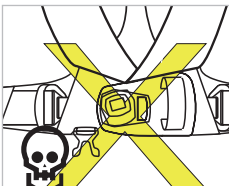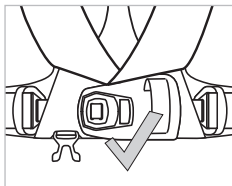



ABCDE

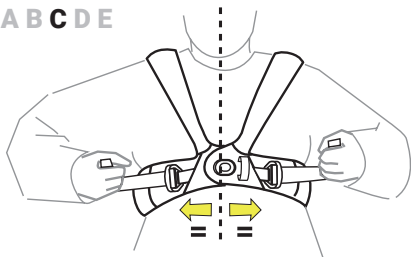


Place excess webbing through holder

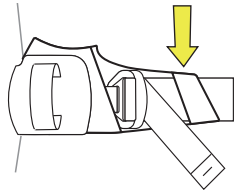



ABCDE

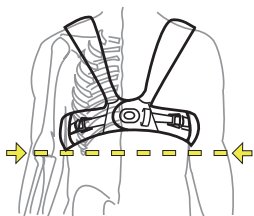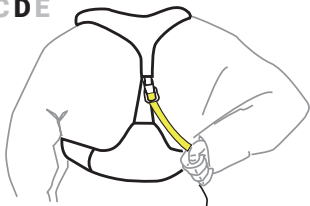

Tightening / Loosening Belt

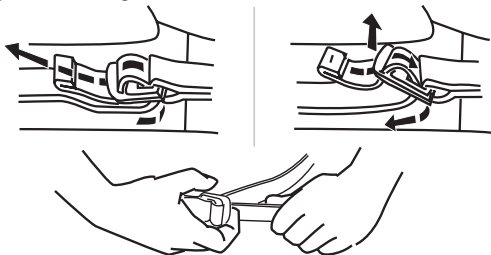


Threading Adjuster Buckles

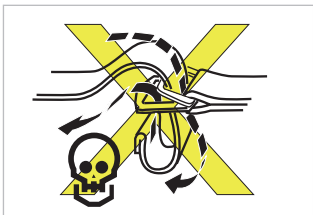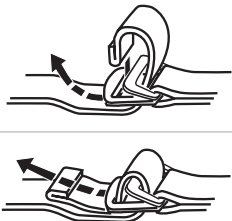

ABCDE

Crotch Strap

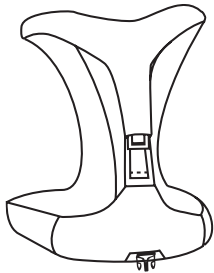


Crotch strap
can be stored
in rear pocket


Clip together at front

Inflation: **UML Pro Sensor Elite®** Inflator

Manual / Auto

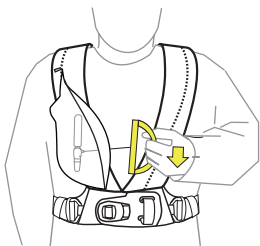


Auto


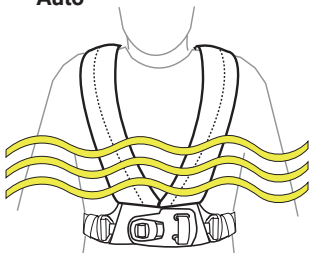


Oral Inflation

Whistle Location - Blow to operate.

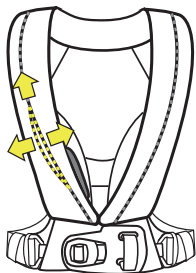



A B

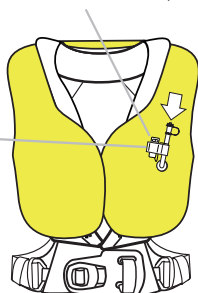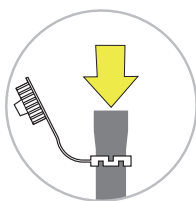

A B


Firing Head

- Green
- Red

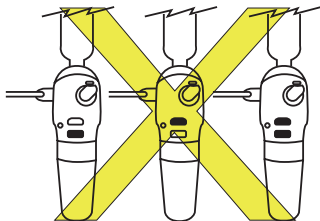
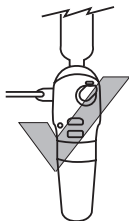


Sprayhood

Pull laynard to bring
sprayhood over

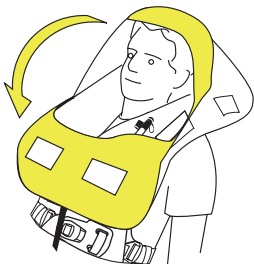


Lifting / Buddy Loop

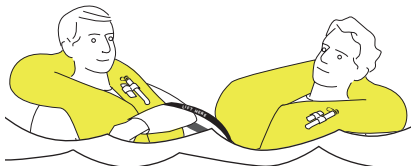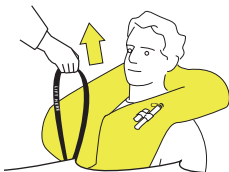


HRS™ - Harness Release System

- Optional Accessory

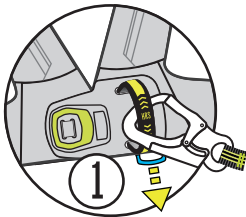

Pull HRS handle to activate

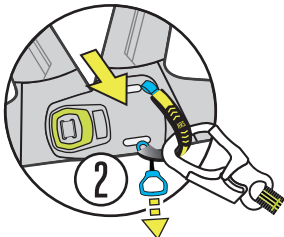


Harness loop releases

1. A B C D E F

To deflate the lifejacket, invert the oral-inflation tube end cap and insert it into the valve.

Gently squeeze the lifejacket until all air has been expelled.

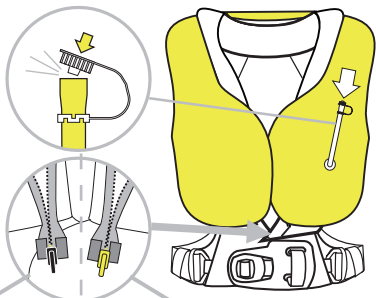


A B C D E F

Pull zips out.


A B C D E F

Separate zip chain at yellow end section.

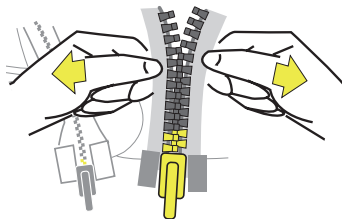


A B C D E F

Re-attach zips on side with firing head.

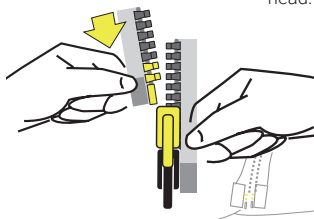


A B C D E F

Run this slider round to the firing head side.

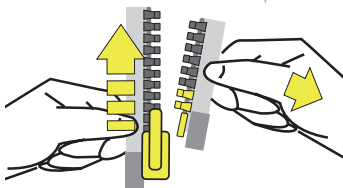




A B C D E F

Start to prepare to zip back round to close.

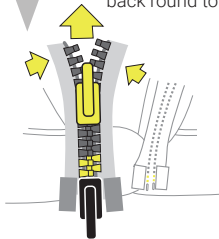


UML Pro Sensor Elite®



2. Concertina bladder onto itself. Align Firing head over window. Check cylinder is tight and firing cap is secure.

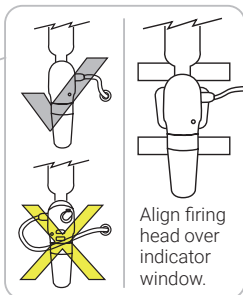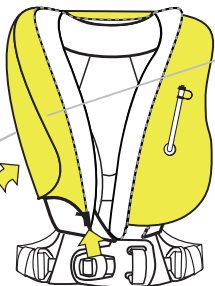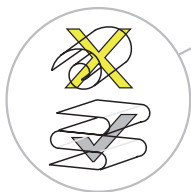


3. Concertina top in.

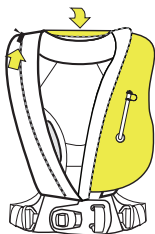


4. Run zip round to close, fasten flap across breakout point and ensure firing head is aligned in the window. Push zip ends inside cover.

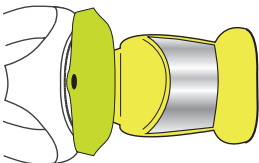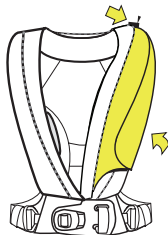

1. Lay sprayhood out
Note - Sprayhood comes underneath bladder

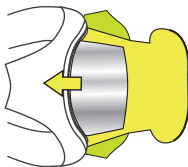

2. Fold over and push window into pocket

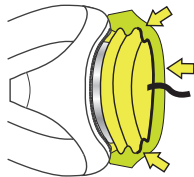


2. Concertina rest of sprayhood

Harness Release System - Re-arming unit

Optional
Accessory

1

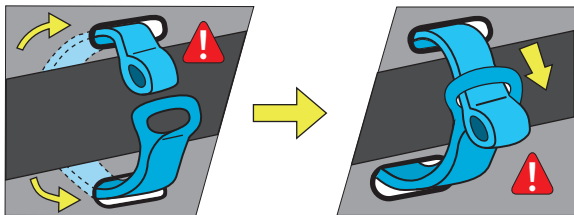


Push harness loop ends through cover around black belt webbing

Top loop must always be passed through bottom loop

2

Place harness loop into lock. Use handle to turn lock anticlockwise to 'Click' locked position and ensure loop is secured by rotated pin. Secure handle to press stud once armed.

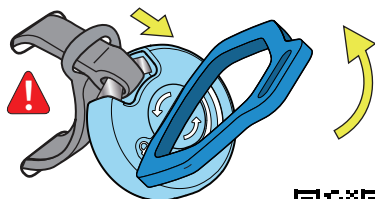

Scan QR code for video or visit: spinlock.co.uk




WARNING


Do not attempt to open by rotating lock with handle

To Open

Pull handle cord only

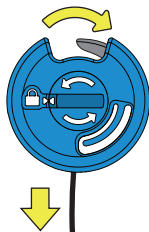

OPEN

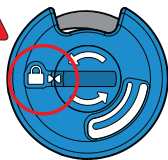


LOCKED
'CLICK'

Chest Pack Accessory*


This Deckvest includes chest pack attachment points on the cover.
DW- PCC - Available online and at retailers.

*Not included

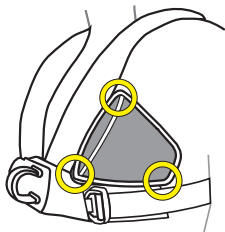

Light
On/Off

Automatic

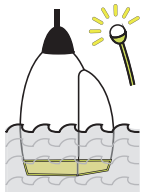

Turns on automatically
when in water



Turns off automatically
when out of water

Battery
Check



Press and
hold button
to test light

FLASH INTENSITY : 0.75 CANDELA MINIMUM
FLASH RATE : 50-70 PER MINUTE
ACTIVATION : AUTOMATICALLY IN WATER
APPROVALS : Latest SOLAS/MED
EXPIRY : 5 year life. Product should be checked and serviced regularly. Replace at expiry date.



Can be returned to
Spinlock for recycling
or at a WEEE
collection point

GRANTED US PATENT

The Spinlock Pylon Light is extensively protected under various National, European and International Patents and Design Rights owned by Spinlock Ltd. For user guidance visit spinlock.co.uk

Contents

	Page no:
Pylon Light	10
Approval conditions	11
Re-arming your Deckvest	12
Inflating, deflating and testing your Deckvest	12-13
Maintaining your Deckvest	13-14
Instructions for use	15-57
Inspection record sheet	58

Spinlock Deckvest

This Deckvest is an integrated lifejacket and harness approved to **ISO 12402-3** (150N) & **ISO 12402-2** (275N).

Minimum Buoyancy depending on model - 170N (38lb) or 275N (62lb).

It is important to get into the habit of wearing your Deckvest. It is comfortable, safe and a pleasure to wear.

A lifejacket harness only works correctly if it is fitted and secured correctly.

Inflatable lifejackets only become buoyant when inflated: they contain no inherently buoyant materials.

Practice and training are required with this device before use. As user, it is your personal responsibility to understand the operation and maintenance requirements of your inflatable lifejacket and be familiar with its limitations.

Approval conditions:

This Deckvest is an integrated CE approved lifejacket according to **ISO 12402-3** (150N) & **ISO 12402-2** (275N) and a CE approved Deck harness according to **ISO 12401**.

Re-arming a Deckvest

Remove cylinder and old firing cap by unscrewing anti clockwise. Check firing mechanism moves freely and free from contamination. Replace new cap first then new cylinder, ensuring secure fit. Only approved Spinlock Deckware re-arming kits should be used.

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

WARNING:

The deck safety harness and safety line may transmit very large forces. Only attach to strong hooking points or jack-lines.

The deck safety harness and safety line are intended to prevent the user falling overboard. They do not provide protection from falls at height.

It is unsafe to wear this harness loose, the harness shall be worn tightly in order to be effective.

Inflating your Deckvest

It is recommended that the following inflation procedures are followed:

1. MANUAL INFLATION

To manually inflate the lifejacket, sharply pull the rubber handle downwards. The CO₂ gas cylinder should inflate the bladder within seconds.

2. ORAL INFLATION

To inflate the lifejacket by mouth, locate the oral inflation tube by opening the zip at the yellow breakout point on the front panel of the lifejacket. Then after removing the end cap, blow into the tube until the lifejacket is fully inflated.

3. AUTOMATIC INFLATION

Inflation should occur automatically within seconds of the inflator unit being submerged. The automatic capsule is designed to activate a sprung pin to puncture the CO₂ cylinder and inflate the bladder.

CO₂ Cylinder size: Model 170N: use 33g Model 275N: use 60g

INFORMATION: PRESSURE VARIANCE

With variations in air or water temperatures, topping up by oral inflation may be required to maintain full buoyancy especially after prolonged immersion.

Deflating the lifejacket

To deflate the lifejacket, invert the oral-inflation tube end cap and insert it into the valve. Holding the cap firmly in this position, gently squeeze the lifejacket until all air or gas has been expelled. Return the cap to its normal position.

WARNING: Using the CO₂ inflation when your jacket is already fully inflated can over-pressurise and damage your lifejacket.

Testing your Deckvest

You should always test the inflation of your lifejacket to ensure you are aware of how it functions. This can be done with the Oral, Manual or Automatic inflators.

If you are a weak swimmer it is strongly recommended to use an automatic lifejacket or an inherently buoyant device.

1. Put on the Deckvest and adjust to fit.
2. Stand in shallow water, just deep enough for your head to be above the surface.
3. Inflation: Automatic: lifejacket should inflate within five seconds of water contacting the firing head.
 Manual: lifejacket can be activated by a sharp pull on the inflation handle.
 Oral inflation: Ensure cylinder and firing head are removed before entering water. Open lifejacket cover from zip breakout point, locate oral inflator, remove cap and blow through tube.
4. After testing completely deflate the lifejacket using the oral inflator and dry Deckvest thoroughly.

Maintaining your Deckvest

Maintaining this Deckvest should be the responsibility of one sole user. As the user you are strongly advised to familiarise yourself fully with the Deckvest before using it as a lifejacket.

We advise that you follow a 3-level checking routine, easily carried out yourself:

1. **During use**, check buckles and other fastenings regularly.
2. **Before and after use**, examine for damage or excessive abrasion, wear, tear or contamination. Particular attention must be paid to the stitching and webbing, including the less accessible areas.
3. **Every three months**, carry out a complete inspection, checking:
 - a. **The fabric:** for cuts, tears, abrasion and damage caused by heat, chemicals etc.
 - b. **The lifejacket:** to check for leaks inflate your lifejacket through the oral tube until firm and leave for 24hrs. Any loss of firmness indicates leakage and means it is unsafe.

To check the oral valve, fully inflate the lifejacket and hold the tube under water. If bubbles appear, deflate and re-inflate to test.

If a leak persists, do not use your lifejacket until it has been professionally serviced at your nearest service centre.

- c. **The components:** remove and inspect all components for signs of damage or contamination.

Pro Sensor Elite® - Ensure CO₂ cylinder is screwed in tight.

WARNING:

If in doubt, send your Deckvest to your nearest service centre for evaluation and/or servicing.

If you are not completely confident about undertaking the self-inspection and servicing of your lifejacket in accordance with these instructions, you must not use your lifejacket again until it has been professionally inspected and serviced. (For details of your nearest service centre see www.spinlock.co.uk)

Any modification or repair to any part of the Deckvest is expressly forbidden unless carried out by Spinlock Ltd.

Spinlock do not offer a service of lifejackets over 10 years old. At this age it becomes difficult to guarantee the durability of the fabric and strong parts. If you feel that your Deckvest has had little use, then you are able to inspect and self service the lifejacket yourself, but this is completed at your own risk.

FITTING ADJUSTMENTS (PAGES 3 & 4)

A. Put on as jacket, B. Fasten Button, C. Pull chest belt tight – it is unsafe to wear any lifejacket or harness loosely. D. Adjust back strap so that chest belt is positioned above lowest point of rib cage. E. Pass crotch strap through legs before fastening plastic buckle on front.

A. Anchorage point should be located at the centre of the chest on page 3 - picture C. Ensure no sharp edges on safety line attachment point. Use with an approved personal safety line only. Attach to Jack line / fixed eyes. Anchorage points must be able to withstand forces of more than 1 tonne. Never attach to lifelines / standing or running rigging.

GENERAL INFORMATION

Important notice: Specific training is essential before use

Read this notice carefully before use. This technical notice illustrates ways of using this product. Many types of misuse exist which are impossible to list or even imagine. All other uses are expressly excluded; danger of death. In case of doubt or any problem of understanding, contact Spinlock. Water sports are dangerous activities which may lead to severe injuries or even death. Adequate training in appropriate safety techniques and methods is essential and acquiring this training is your own responsibility. You personally assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur during or following wrong use of our products in any manner whatsoever. If you are not able, or are not in a position to assume this responsibility or to take such risks do not use this equipment.

USE

This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct and visual control of a competent and responsible person. Check that this product is compatible with other components of your equipment. To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

A deck harness and safety line are intended to prevent the user falling overboard: they do not provide protection against falls from height. In a fall the deck safety harness and safety line may transmit very large forces to the anchorage point.

150N + 275N: This level is intended for general application or for use with foul weather clothing. It will turn an unconscious person into a safe position and requires no subsequent action by the user to maintain this position.

Full performance may not be achieved if using watertight/waterproof clothing or in other circumstances. Gas cylinders are dangerous goods and should be kept away from children and not misused. Do not use as a cushion. Train yourself in the use of the device. Compatible with approved safety lines and clothing. Performance of this product may be adversely affected in breaking waves or surf conditions. Not for white water rafting or personal watercraft use.

MAJOR FALLS

In the event that your full body weight is dropped a distance and then stopped, do not continue to use this product. Even if no external changes are visible, internal damage may have reduced its strength and its margin of safety. Do not hesitate to contact Spinlock in case of doubt.

WARNING: The deck safety harness and safety line are intended to prevent the user falling overboard. They do not provide protection from falls at height. For full guidance on the use of the safety cutter please visit: www.spinlock.co.uk

CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE

Remove gas cylinder and automatic components and then clean by hand and rinse in clean fresh water (maximum temperature 30° C). Dry in a cool, ventilated dark room. Grease spots may be removed with trichlorethylene. Webbing shrinks very slightly in drying. Always carry and store your Deckvest in a well ventilated bag. Though UV protected, this product is best stored away from direct light, in a well ventilated place away from extreme temperatures.

CHEMICALS

All chemicals (including petrol, battery acid, corrosive materials and solvents) should be regarded as harmful. If your Deckvest comes in contact with chemicals, please notify Spinlock, stating the precise chemicals concerned. We will investigate and give our advice.

WARNING: Some dye may transfer when first used in wet conditions, we advise against first using your Deckvest with light coloured jackets.

LIFETIME = SHELF LIFE + USEFUL LIFE

After first use this product should last 5 years. Certain environmental elements will considerably accelerate wear: salt, sand and chemicals. In exceptional circumstances, wear or damage could occur on the first use which reduces the lifetime of the product to that one, single use. Wear or damage can shorten the product life. Shelf-life of this product in good condition is up to 5 years before first use.

Spinlock do not offer a service of lifejackets over 10 years old. At this age it becomes difficult to guarantee the durability of the fabric and strong parts. If you feel that your Deckvest has had little use, then you are able to inspect and self service the lifejacket yourself, but this is completed at your own risk.

RESPONSIBILITY

Spinlock is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any type of damage befalling or resulting from the use of its products.

TEMPERATURE

Use this product only above a minimum of -30° C and below a maximum of +60° C. When the temperature is below freezing, even a fully charged cylinder may not adequately inflate your lifejacket. If this occurs use the oral tube to manually top up your lifejacket after the CO₂ has been discharged (and not before).

DISINFECTING THE PRODUCT

When necessary, use a disinfectant that is compatible with polyamide, polyester, polycarbonate, PVC etc. Use diluted with clean water at a maximum temperature of 30° C. After soaking for an hour, rinse in clean cold water. Dry slowly, away from direct heat.

WARNING: In cold environments inflation may be slower and lower performance may result

WARRANTY

This Deckvest qualifies for a special Spinlock Warranty lasting five years when you register online as first owner. Full details of how this operates, what it covers and does not cover are important to note and are explained on the Registration homepage www.spinlock.co.uk

Certain environmental elements will considerably accelerate wear: salt, sand, moisture, chemicals. In exceptional circumstances, wear or damage could occur on the first use which reduces the lifetime of the product to that one single use.

See www.spinlock.co.uk for full details.

PERSONAL LOCATOR DEVICES

This PFD has been tested and approved for use with a number of personal locating devices.

For a current list of approved PLDs and full fitting instructions, scan the QR code or visit:

www.spinlock.co.uk/PLD



Ce Deckvest est un gilet de sauvetage intégré avec harnais certifié ISO 12402-3 (150 N) et ISO 12402-2 (275 N). Flottabilité minimale en fonction du modèle - 170 N ou 275 N.

Il est important de s'habituer à porter votre Deckvest. Il est confortable, sûr et agréable à porter. Vérifiez-le avant chaque utilisation selon la notice du fabricant.

Un harnais de sauvetage ne fonctionne correctement que s'il est ajusté et attaché correctement.

Les gilets de sauvetage gonflables ne flottent que lorsqu'ils sont gonflés : ils ne contiennent pas de matériaux flottants par nature.

Il est nécessaire de s'entraîner avec ce dispositif avant de l'utiliser. En tant qu'utilisateur, il relève de votre responsabilité personnelle de comprendre le fonctionnement et les exigences d'entretien de votre gilet de sauvetage gonflable et de vous familiariser avec ses limites.

CONDITIONS DE CERTIFICATION :

Ce Deckvest est un gilet de sauvetage intégré certifié CE conformément aux normes ISO 12402-3 (150 N) et ISO 12402-2 (275 N) et un harnais de pont certifié CE conformément à la norme ISO 12401.

POUR RÉARMER VOTRE DECKVEST

Retirez la cartouche et l'ancienne capsule de déclenchement en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vérifiez que le mécanisme de déclenchement peut être dégagé facilement et qu'il est exempt de toute contamination. Remplacez la nouvelle capsule en premier, puis la nouvelle cartouche, en veillant à ce qu'elles soient bien ajustées. Seuls les kits de réarmement certifiés Deckware de Spinlock doivent être utilisés.

Consultez le guide utilisateur mis à jour régulièrement sur www.spinlock.co.uk

UML ProSensor® Elite - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

FERMETURE ÉCLAIR

1. Pour dégonfler le gilet de sauvetage, retournez le capuchon du tube de gonflage buccal et insérez-le dans la valve.
2. Appuyez doucement sur le gilet de sauvetage jusqu'à l'expulsion complète de l'air.
3. Séparez la fermeture à glissière au niveau de la partie terminale jaune. Rattachez les deux moitiés de la glissière sur le côté avec la tête de déclenchement.

4. Faites glisser ce curseur en tournant jusqu'au côté de la tête de déclenchement.
5. Détachez les boutons-pression et sortez la glissière.
6. Commencez à ramener le curseur en tournant pour refermer.

REPLIAGE DU DECKVEST

Repliage du Deckvest Voir vidéo sur www.spinlock.co.uk

1. Repliez la vessie en accordéon sur elle-même. Placez la tête de déclenchement dans la pochette filet jaune.
2. Vérifiez que la cartouche est bien serrée et que la capsule de déclenchement est bien en place.
3. Pliez le haut en accordéon.
4. Refermez la glissière en tournant, attachez le rabat par-dessus le point de séparation et assurez-vous que la tête de déclenchement est alignée dans la fenêtre.

Repliez la vessie en accordéon sur elle-même en vous assurant que le cordon manuel peut être dégagé facilement.

5. Vérifiez que la cartouche est bien serrée et que la capsule de déclenchement est bien en place.
6. Refermez la fermeture à glissière en tournant, attachez le rabat par-dessus le point de séparation et assurez-vous que la tête de déclenchement est alignée dans la fenêtre.

POUR GONFLER VOTRE DECKVEST

Ce dispositif est conçu pour se gonfler automatiquement quand il est immergé. Le fait de tirer la poignée de gonflage manuel activera également le mécanisme de gonflage ou il peut être gonflé en soufflant dans le tube de gonflage buccal.

Il est recommandé de suivre les procédures de gonflage suivantes :

1. GONFLAGE MANUEL

Pour gonfler le gilet de sauvetage à la main, tirer d'un coup sec la poignée en caoutchouc vers le bas.

La cartouche de CO₂ devrait gonfler la vessie en quelques secondes.

2. GONFLAGE À LA BOUCHE

Pour gonfler le gilet de sauvetage avec la bouche, repérez le tube de gonflage buccal en ouvrant la fermeture à glissière au niveau du point de séparation jaune sur le panneau avant du gilet de sauvetage. Puis après avoir retiré le capuchon, soufflez dans le tube jusqu'à ce que le gilet de sauvetage soit gonflé complètement.

3. GONFLAGE AUTOMATIQUE

Le gonflage devrait se produire automatiquement dans les secondes qui suivent la submersion de l'unité de gonflage. La capsule automatique est conçue pour activer une goupille pour transpercer la cartouche de CO₂ et gonfler la vessie.

Taille de la cartouche de CO₂ : Modèle 170 N : utilisez 33g
Modèle 275 N : utilisez 60 g

INFORMATION : VARIATION DE LA PRESSION

Avec les variations de température de l'air et de l'eau, il peut être nécessaire de compléter par un gonflage à la bouche afin de maintenir une flottabilité parfaite, notamment après une immersion prolongée.

POUR DÉGONFLER LE GILET DE SAUVETAGE

Pour dégonfler le gilet de sauvetage, retournez le capuchon du tube de gonflage buccal et insérez-le dans la valve.

En tenant le capuchon fermement dans cette position, appuyez doucement sur le gilet de sauvetage jusqu'à l'expulsion complète de l'air ou du gaz. Remettez le capuchon dans sa position normale.

ATTENTION : le gonflage au CO₂ de votre gilet quand il est déjà complètement gonflé pourrait provoquer une surpression et l'endommager.

POUR TESTER VOTRE DECKVEST

Vous devriez toujours tester le gonflage de votre gilet de sauvetage pour vous familiariser avec son fonctionnement. Cela peut être fait à l'aide des dispositifs de gonflage buccal, manuel ou automatique.

Si vous n'êtes pas bon nageur, il est fortement recommandé d'utiliser un gilet de sauvetage automatique ou un dispositif flottant.

1. Mettez le Deckvest et ajustez-le.
2. Tenez-vous debout en eau peu profonde, à une profondeur juste suffisante pour que votre tête dépasse de la surface.
3. Gonflage : Automatique : le gilet de sauvetage devrait se gonfler dans les cinq secondes qui suivent l'entrée en contact de la tête de déclenchement avec l'eau.

Manuel : le gilet de sauvetage peut être activé en tirant d'un coup sec sur la poignée de gonflage.

Gonflage à la bouche : assurez-vous que la cartouche et la tête de déclenchement ont été enlevées avant d'entrer dans l'eau. Ouvrez la couverture du gilet de sauvetage à partir du point de séparation de la fermeture à glissière, repérez le gonfleur buccal, retirez le capuchon et soufflez dans le tube.

4. Après le test, dégonflez complètement le gilet de sauvetage en utilisant le gonfleur buccal et faites bien sécher le Deckvest.

POUR ENTREtenir VOTRE DECKVEST

L'entretien de ce Deckvest doit être la responsabilité d'un utilisateur unique. En tant qu'utilisateur, il vous est vivement conseillé de bien vous familiariser avec le Deckvest avant de l'utiliser comme gilet de sauvetage.

Nous vous conseillons de suivre une routine de contrôle à 3 niveaux, facile à réaliser vous-même :

1. Pendant l'utilisation, vérifiez les boucles et les autres attaches régulièrement.
 2. Avant et après l'utilisation, procédez à un examen pour détecter toute détérioration ou abrasion excessive, usure, déchirure ou contamination éventuelle. Une attention particulière doit être portée aux coutures et aux sangles, notamment dans les zones moins accessibles.
 3. Tous les trois mois, réalisez une inspection complète, en vérifiant :
 - a. Le tissu : pour détecter d'éventuelles coupures, déchirures, abrasions et détériorations causées par la chaleur, des produits chimiques etc.
 - b. Le gilet de sauvetage : pour détecter les fuites, gonflez votre gilet de sauvetage avec le tube buccal jusqu'à ce qu'il soit ferme et attendez 24 heures. Toute perte de fermeté indique une fuite et signifie qu'il n'est pas sûr.
- Pour vérifier la valve buccale, gonflez complètement le gilet de sauvetage et tenez le tube sous l'eau. Si des bulles apparaissent, dégonflez et regonflez pour essayer.
- Si une fuite persiste, n'utilisez pas votre gilet de sauvetage avant de l'avoir fait réviser par un professionnel dans votre centre de révision le plus proche.
- c. Les composants : retirez et inspectez tous les composants pour détecter des signes de détérioration ou de contamination.

Pro Sensor Elite® - Assurez-vous que la cartouche de CO₂ est bien vissée.

ATTENTION :

En cas de doute, envoyez votre Deckvest dans votre centre de révision le plus proche pour le faire évaluer et/ou réviser.

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir entreprendre l'inspection vous-même et de pouvoir entretenir votre gilet de sauvetage selon ces instructions, vous ne devez plus utiliser votre gilet de sauvetage avant de l'avoir fait inspecté et révisé par un professionnel. (Pour les coordonnées de votre centre de révision le plus proche, consultez www.spinlock.co.uk)

Toute modification ou réparation de toute partie du Deckvest est formellement interdite à moins d'être effectuée par Spinlock Ltd.

Spinlock ne révisé pas les gilets de sauvetage de plus de 10 ans. Passé cette durée de vie, il devient délicat de garantir la durabilité des tissus et parties structurels. Si vous avez le sentiment que votre Deckvest n'a pas été usée, vous pouvez faire vous-même l'inspection et la révision, mais ceci sous votre seule et entière responsabilité.

AJUSTEMENTS DE RÉGLAGE

- Mettez le gilet.
- Attachez la boucle.
- Tirez fermement la sangle du torse - un gilet de sauvetage ou un harnais porté lâchement n'est pas sûr.
- Ajustez la sangle du dos de sorte que la sangle du torse est positionnée au-dessus du point le plus bas de la cage thoracique.
- Faites passer les sangles sous-cutales entre les jambes avant d'attacher les boucles en plastique sur le devant.

Le point d'ancrage devrait se situer au milieu du torse sur la page 3 - image C. Assurez-vous qu'il n'y a aucune arête coupante sur le point d'attache de la ligne de sécurité. Utilisez uniquement avec une ligne de sécurité personnelle certifiée. Attachez à un jack line / des œillets fixes. Les points d'ancrage doivent pouvoir supporter des forces de plus de 1 tonne. Ne jamais l'attachez à des lignes de vie / un gréement dormant ou courant.

INFORMATION GÉNÉRALES

Avis important : un apprentissage spécifique est essentiel avant l'emploi -

Lisez soigneusement cette notice avant l'emploi. Cette notice technique illustre les façons d'utiliser ce produit. Il est impossible d'énumérer et même d'imaginer tous les types d'usages abusifs qui existent.

Tous les autres usages sont formellement exclus ; danger de mort.

En cas de doute ou de problème de compréhension, veuillez contacter Spinlock. Les sports nautiques sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves ou même la mort.

Le bon apprentissage de techniques et de procédés de sécurité appropriés est essentiel et l'acquisition de cet apprentissage relève de votre responsabilité personnelle. Vous assumez personnellement tous les risques et toutes les responsabilités pour tous dommages, blessures ou décès qui pourraient survenir pendant ou suite à un mauvais usage de nos produits de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas cet équipement si vous n'êtes pas capable ou n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre de tels risques.

UTILISATION

Ce produit doit uniquement être utilisé par des personnes compétentes et responsables, ou des personnes placées sous la surveillance directe et visuelle d'une personne compétente et responsable. Vérifiez que ce produit est compatible avec les autres composants de votre équipement.

Pour prolonger la durée de vie de ce produit, il est nécessaire d'en prendre soin pendant l'emploi. Évitez le frottement contre des surfaces abrasives ou des arêtes coupantes. Le harnais de sauvetage de pont et la ligne de sécurité peuvent transmettre de très grandes forces au point d'ancrage lors d'une chute. Attachez-les uniquement à des points d'accroche ou des jack-lines solides.

Le harnais de sauvetage de pont et la ligne de sécurité sont censés éviter que l'utilisateur tombe par-dessus bord : ils n'offrent aucune protection contre les chutes de hauteur.

150 N + 275 N : ce niveau est destiné à une application générale ou une utilisation avec des vêtements pour le mauvais temps. Il retournera une personne inconsciente dans une position sûre et ne nécessite aucune action ultérieure par l'utilisateur pour garder cette position.

Une performance complète ne peut pas être obtenue en cas d'utilisation de vêtements étanches / imperméables ou dans d'autres circonstances.

Les cartouches de gaz sont des produits dangereux. Elles doivent être conservées hors de la portée des enfants et ne doivent pas être employées improprement. Ne les utilisez pas comme coussin. Entraînez-vous à utiliser le dispositif. Compatibles avec les lignes de sécurité et les vêtements certifiés. Les vagues déferlantes ou les grosses vagues peuvent avoir des conséquences négatives sur la performance de ce produit. Ne convient pas au rafting en eaux vives ou à l'utilisation d'une embarcation personnelle. Ce harnais porté lâchement n'est pas sûr, il doit être porté serré pour être efficace.

Ce n'est pas un gilet de sauvetage tant qu'il n'est pas gonflé. Pour les utilisateurs âgés de plus de 16 ans et pesant au moins 50 Kg.

ATTENTION : QUAND IL N'EST PAS AJUSTÉ CORRECTEMENT, CE PRODUIT NE PEUT PAS FONCTIONNER COMME UN GILET OU HARNAIS DE SAUVETAGE ET EXPOSE L'UTILISATEUR À DE GRAVES DANGERS.

PRODUITS CHIMIQUES

Retirez la cartouche de gaz et les composants automatiques, puis nettoyez à la main et rincez à l'eau claire et propre (température maximale de 30° C). Faites sécher dans une pièce sombre, fraîche et aérée. Les tâches de graisse peuvent être enlevées au trichloréthylène. Les sangles rétrécissent très légèrement au séchage. Transportez et stockez toujours votre Deckvest dans un sac bien aéré. Bien qu'il soit protégé contre les UV, il est préférable de stocker ce produit à l'abri de la lumière directe, dans un endroit bien aéré à l'abri des températures extrêmes.

ATTENTION : de la teinture pourrait déteindre la première fois qu'il est utilisé dans des conditions humides, nous vous conseillons d'éviter au début de porter votre Deckvest avec des vestes de couleur claire.

PRODUITS CHIMIQUES

Tous les produits chimiques (notamment l'essence, l'acide de batterie, les matières corrosives et les solvants) doivent être considérés comme dommageables. Si votre Deckvest entre en contact avec des produits chimiques, veuillez le signaler à Spinlock, en indiquant précisément les produits chimiques en question. Nous examinerons la situation et vous donnerons notre avis.

DURÉE DE VIE = DURÉE DE STOCKAGE + VIE UTILE

À compter de sa première utilisation, ce produit devrait durer 5 ans. Certains éléments environnementaux accéléreront considérablement l'usure : le sel, le sable et les produits chimiques. Dans certaines circonstances exceptionnelles, une usure ou une détérioration pourrait apparaître dès la première utilisation, réduisant la durée de vie du produit à cette seule utilisation. L'usure ou la détérioration peut raccourcir la vie du produit. Dans de bonnes conditions, la durée de stockage de ce produit peut s'élever à 5 ans avant sa première utilisation.

DISPOSITIFS DE LOCALISATION PERSONNELS

Ce PFD a été testé et approuvé pour une utilisation avec un certain nombre de dispositifs de localisation personnels. Pour obtenir une liste à jour des PLD (Dispositifs de localisation personnels) approuvés et des instructions de montage complètes, scannez le QR code (p.16) ou allez sur le site Web: www.spinlock.co.uk/pld

TEMPÉRATURE

Utilisez ce produit uniquement au-dessus d'un minimum de -30 °C et au-dessous d'un maximum de +60° C. Quand la température est négative, il est possible que la cartouche, même rechargée complètement, ne gonfle pas correctement votre gilet de sauvetage. Si cela se produit, utilisez le tube buccal pour finir de remplir manuellement votre gilet de sauvetage, une fois le CO2 libéré (et pas avant).

POUR DÉSINFECTER LE PRODUIT

Si cela s'avère nécessaire, utilisez un désinfectant qui est compatible avec le polyamide, le polyester, le polycarbonate, le PVC etc. Utilisez-le dilué avec de l'eau claire à une température maximale de 30 °C. Après une heure de trempage, rincez à l'eau claire froide. Séchez lentement, à l'abri de la chaleur directe.

RESPONSABILITÉ

Spinlock n'est pas responsable des conséquences, directes, indirectes ou accidentelles, ou de tout type de dommage découlant ou résultant de l'utilisation de ses produits.

GARANTIE

Ce Deckvest bénéficie d'une Garantie de Spinlock spéciale de cinq ans quand vous vous enregistrez en ligne en tant que premier propriétaire.

Il est important de prendre note des informations détaillées sur son fonctionnement et ce qu'elle couvre et ne couvre pas. Ces informations sont expliquées sur la page d'accueil de l'Enregistrement sur www.spinlock.co.uk. Certains éléments environnementaux accéléreront considérablement l'usure : le sel, le sable, l'humidité, les produits chimiques. Dans certaines circonstances exceptionnelles, une usure ou une détérioration pourrait apparaître dès la première utilisation, réduisant la durée de vie du produit à cette seule utilisation. Consultez les informations détaillées sur www.spinlock.co.uk.

LAMPE DE GILET DE SAUVETAGE PYLON

INTENSITÉ DES ÉCLAIRS : 0,75 CANDELA MINIMUM

VITESSE DE CLIGNOTEMENT : 50 à 70 PAR MINUTE

ACTIVATION : AUTOMATIQUE DANS L'EAU

CERTIFICATIONS : dernières normes SOLAS/MED

EXPIRATION : 5 ans de vie. Le produit doit être vérifié et révisé régulièrement. À remplacer à la date d'expiration.

Automatische Rettungsweste 170 N (38 lb) & 275 N (62 lb) mit UML ProSensor® und integriertem Deck-Harness
Diese Deckvest ist eine Rettungsweste mit integriertem Harness, zugelassen nach ISO 12402-3 (150 N) & ISO 12402-2 (275 N). Mindestauftrieb je nach Modell – 170 N oder 275 N.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich angewöhnen, Ihre Deckvest immer zu tragen. Diese ist komfortabel, sicher und angenehm zu tragen. Bitte prüfen Sie die Deckvest vor jedem Tragen, wie in der Gebrauchsanleitung des Herstellers beschrieben.

Eine Rettungsweste mit Harness kann nur ordnungsgemäß funktionieren, wenn diese korrekt angelegt und verschlossen wird.

Selbstaufblasende Rettungswesten bieten nur Auftrieb, wenn sie aufgeblasen sind: Sie selbst enthalten kein schwimmfähiges Material.

Vor dem Gebrauch der Weste ist es unerlässlich, mit dieser zu üben. Als Anwender liegt es in Ihrer eigenen Verantwortung, dass Sie die Funktionsweise und Wartungsanforderungen Ihrer selbstaufblasenden Rettungsweste verstehen und sich auch ihrer Grenzen bewusst sind.

ZERTIFIZIERUNGSNORMEN:

Diese Deckvest ist eine CE-zertifizierte Rettungsweste, zugelassen nach ISO 12402-3 (150 N) & ISO 12402-2 (275 N) mit CE-zertifiziertem integrierten Harness, zugelassen nach ISO 12401.

WIEDERKLARMACHEN EINER DECKVEST

Entfernen Sie den Zylinder und den alten Zündkopf, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.

Prüfen Sie, ob der Zündmechanismus frei beweglich und sauber ist. Tauschen Sie zuerst den Zündkopf und dann den Zylinder aus, achten Sie dabei auf einen festen Sitz. Es sollten nur für die Spinlock Deckware zugelassene Ersatzsets verwenden.

Auf unserer Webseite www.spinlock.co.uk finden Sie alle Gebrauchsanleitungen, die von uns kontinuierlich auf den neusten Stand gebracht werden.

UML ProSensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZIPS

1. Um die Luft aus der Rettungsweste abzulassen, drehen Sie die Verschlusskappe des Mundstücks um und stecken sie auf das Ventil.
2. Lassen Sie nun die Luft durch vorsichtiges Drücken vollständig aus der Rettungsweste ab.
3. Lösen Sie die Reißverschlüsse im gelb markierten Bereich. Fädeln Sie die Reißverschlüsse auf der Seite wieder ein, auf der sich der Zündkopf befindet.
4. Verschieben Sie die Schieber auf die Seite, auf der sich der Zündkopf befindet.
5. Lösen Sie die Druckknöpfe und ziehen Sie die Reißverschlüsse heraus.
6. Schließen Sie die Reißverschlüsse wieder.

PACKEN DER DECKVEST

1. Falten Sie die Blase im Zieharmonikaverfahren in die Hülle. Stecken Sie den Zündkopf in die gelbe Netztasche.
2. Prüfen Sie, ob der Zylinder fest verschraubt und die Zündkappe gesichert ist.
3. Falten Sie den oberen Teil in die Hülle.
4. Schließen Sie den Reißverschluss, verschließen Sie die Lasche über der Austrittsstelle und stellen Sie sicher, dass der Zündkopf im
5. Sichtfenster ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
6. Falten Sie die andere Seite der Blase in die Hülle und achten Sie dabei darauf, dass das Bündel für die manuelle Betätigung nicht eingeklemmt wird.
7. Prüfen Sie, ob der Zylinder fest verschraubt und die Zündkappe gesichert ist.
8. Schließen Sie den Reißverschluss, verschließen Sie die Lasche über der Austrittsstelle und stellen Sie sicher, dass der Zündkopf im Sichtfenster ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

AUFBLASEN DER DECKVEST

AUTOMATISCHES AUFBLASEN DER DECKVEST MITTELS GAS

Diese Rettungsweste bläst sich beim Eintauchen ins Wasser automatisch auf. Auch durch Ziehen an der Aufblasschlaufe kann der Aufblasmechanismus manuell ausgelöst werden, eine andere Option ist das Aufblasen mittels Mundstück.

Es wird empfohlen, beim Aufblasen folgendermaßen vorzugehen:

1. MANUELLES AUFBLASEN

Um die Rettungsweste manuell aufzublasen, müssen Sie die Gummischlaufe kräftig nach unten ziehen.

Der CO₂-Gaszylinder sollte die Blase innerhalb von Sekunden aufblasen.

2. AUFBLASEN MITTELS MUNDSTÜCK

Um die Rettungsweste mit dem Mund aufzublasen, holen Sie das Mundstück heraus, indem Sie den Reißverschluss an der gelb markierten Austrittsstelle auf der Vorderseite der Rettungsweste öffnen.

Nachdem Sie die Verschlusskappe entfernt haben, blasen Sie in das Mundstück, bis die Rettungsweste vollständig aufgeblasen ist.

3. AUTOMATISCHES AUFBLASEN

Die Rettungsweste sollte sich innerhalb von Sekunden aufblasen, nachdem die Aufblaseinheit in das Wasser eingetaucht ist. In der Kapsel wird eine gefederte Nadel entspert, die den CO₂-Zylinder ansticht, der wiederum die Blase aufbläst.

Größe des CO₂-Zylinders: Modell 170 N: verwenden Sie 33 g, Modell 275 N: verwenden Sie 60 g

HINWEIS: DRUCKSCHWANKUNGEN

Je nach Wind- oder Wassertemperaturen kann es notwendig werden, dass Sie die Rettungsweste erneut über das Mundstück aufblasen müssen, um die vollständige Auftriebskraft zu gewährleisten, vor allem, wenn Sie bereits längere Zeit im Wasser war.

ENTLEEREN DER RETTUNGSWESTE

Um die Luft aus der Rettungsweste abzulassen, drehen Sie die Verschlusskappe des Mundstücks um und stecken sie auf das Ventil.

Halten Sie die Kappe fest und drücken Sie vorsichtig auf die Blase, bis die Luft oder das Gas vollständig abgelassen wurde. Drehen Sie dann die Kappe wieder in ihre normale Position.

WARNUNG: Wenn Sie die Rettungsweste mittels CO₂ aufblasen, obwohl die Weste bereits vollständig aufgeblasen ist, kann der Druck zu hoch werden und Ihre Rettungsweste beschädigen.

FUNKTIONSPRÜFUNG DER DECKVEST

Sie sollten sich immer mit der Aufblasfunktion Ihrer Rettungsweste vertraut machen, um zu wissen, wie diese funktioniert. Dies kann durch Aufblasen mit Mundstück, manuellem Auslösen oder automatischem Aufblasen erfolgen.

Falls Sie kein guter Schwimmer sind, raten wir Ihnen dringend, immer eine automatisch aufblasbare Rettungsweste oder eine Auftriebshilfe zu tragen.

1. Legen Sie die Deckvest an und stellen Sie diese auf Ihre Größe ein.
2. Stellen Sie sich in seichtes Wasser, sodass Sie Ihren Kopf noch über Wasser halten können.
3. Aufblasen: Automatisches Aufblasen: Die Rettungsweste sollte sich innerhalb von fünf Sekunden, nachdem der Zündkopf mit dem Wasser in Kontakt gekommen ist, aufblasen.
Manuelles Auslösen: Die Rettungsweste kann durch kräftiges Ziehen an der Aufblasschlaufe aktiviert werden.
Aufblasen über Mundstück: Stellen Sie sicher, dass der Gaszylinder und der Zündkopf vor dem Betreten des Wassers entfernt wurden. Öffnen Sie den Reißverschluss der Rettungsweste im Bereich der Austrittsstelle, ziehen Sie das Mundstück heraus, entfernen Sie die Verschlusskappe und blasen Sie hinein.
4. Nach der Funktionsprüfung der Deckvest entleeren Sie Ihre Rettungsweste wieder vollständig mithilfe des Mundstücks und lassen diese gründlich trocknen.

WARTUNG DER DECKVEST

Die Wartung der Deckvest sollte im Verantwortungsbereich eines einzelnen Benutzers liegen. Als Benutzer wird Ihnen dringend angeraten, sich vor der ersten Anwendung als Rettungsweste vollständig mit der Deckvest vertraut zu machen.

Wir raten Ihnen, immer dem folgenden 3-Punkte-Programm zu folgen, das Sie ganz einfach selbst durchführen können:

1. Überprüfen Sie während der Benutzung die Schnallen und sonstigen Verschlüsse regelmäßig.
2. Kontrollieren Sie vor und nach der Benutzung die Rettungsweste auf Beschädigungen oder übermäßige Abnutzung, Verschleißerscheinungen oder Verschmutzung. Besonderes Augenmaß gilt hierbei den Nähten und dem Gewebe, auch an den nicht so frei zugänglichen Stellen.
3. Führen Sie alle drei Monate eine gründliche Überprüfung der Deckvest durch:
 - a. Überprüfung des Materials auf Schnitte, Risse, Abrieb und Schäden durch Hitze, Chemikalien etc.
 - b. Überprüfung der Rettungsweste: Um sicherzustellen, dass keine Löcher in der Rettungsweste sind, sollte diese mittels Mundstück vollständig aufgeblasen und 24 Stunden liegengelassen werden. Sollte die Rettungsweste danach nicht mehr vollständig prall sein, deutet dies auf Löcher hin und die Rettungsweste ist nicht mehr sicher.

Um das Ventil des Mundstücks zu überprüfen, blasen Sie die Rettungsweste vollständig auf und halten das Ventil unter Wasser. Falls sich Blasen bilden, lassen Sie die Luft ab und blasen Sie die Rettungsweste erneut auf. Falls sich erneut Blasen bilden, sollten Sie die Rettungsweste nicht mehr benutzen, bis sie von einem Servicecenter in Ihrer Nähe professionell instand gesetzt wurde.

- c. Überprüfung des Zubehörs: Entfernen Sie alle Zubehöerteile und kontrollieren Sie, ob diese eventuell beschädigt oder verschmutzt sind.

Pro Sensor Elite® - Stellen Sie sicher, dass der CO₂-Zylinder fest verschraubt ist.

WARNUNG:

Falls Sie Zweifel haben, ob die Rettungsweste noch sicher ist, schicken Sie diese an ein Servicecenter in Ihrer Nähe zur Überprüfung und/oder Instandsetzung.

Falls Sie sich nicht wirklich sicher sind, ob Sie die Überprüfung und Wartung Ihrer Rettungsweste im Einklang mit dieser Gebrauchsanleitung selbst durchführen können, dürfen Sie Ihre Rettungsweste nicht mehr benutzen, bis diese professionell überprüft und gewartet wurde. (Auf www.spinlock.co.uk finden Sie Angaben zu Ihrem nächstgelegenen Servicecenter.)

Jede Änderung oder Reparatur an jeglichem Teil Ihrer Deckvest ist ausdrücklich verboten und darf nur von Spinlock Ltd. ausgeführt werden.

Spinlock bietet keinen Service für Deckvests an, die älter als 10 Jahre sind. Ab diesem Alter wird es schwierig, die Haltbarkeit des Stoffes und der tragenden Teile zu garantieren. Sollten sie der Meinung sein, dass ihre Deckvest wenig genutzt worden ist, können sie die Rettungsweste selbst inspizieren und warten. Dies geschieht jedoch auf ihr eigenes Risiko.

ANLEITUNG ZUM ANLEGEN DER RETTUNGSWESTE

- Ziehen Sie die Rettungsweste wie eine Jacke an.
- Schließen Sie die Knöpfe.
- Ziehen Sie den Brustgurt fest – eine zu locker sitzende Rettungsweste oder Harness bietet keine Sicherheit.
- Stellen Sie mittels des Rückengurts den Brustgurt so ein, dass dieser oberhalb des untersten Punktes des Brustkorbs sitzt.
- Führen Sie den Schrittgurt durch die Beine und schließen Sie die Plastikschnalle auf der Vorderseite.

A. Der Befestigungspunkt für die Sorgleine sollte sich in der Mitte der Brust befinden – siehe Seite 3, Abbildung C. Stellen Sie sicher, dass sich am Befestigungspunkt keine scharfen Kanten befinden. Verwenden Sie nur zugelassene Sorgleinen. Picken Sie diese am Strecktau / an festen Ösen ein. Der Einpickpunkt muss Kräften von mehr als 1 Tonne standhalten können. Haken Sie die Sorgleine niemals an Relingsdrähten / stehendem oder laufendem Gut ein.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wichtiger Hinweis: Es ist unverzichtbar, vor der ersten Benutzung ein spezielles Training mit der Rettungsweste durchzuführen.

Lesen Sie diese Hinweise vor der Benutzung bitte aufmerksam durch. Diese technische Anleitung zeigt die Art und Weise, wie dieses Produkt verwendet werden kann. Es gibt viele Arten von falschem Gebrauch, die nicht alle aufgeführt oder vorhergesehen werden können.

Alle anderen Arten des Gebrauchs sind ausdrücklich verboten; Todesgefahr. Falls Sie Fragen haben oder nicht alles verstehen, setzen Sie sich bitte mit Spinlock in Verbindung. Wassersportarten sind gefährliche Aktivitäten, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

Ein angemessenes Training der geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ist unerlässlich und es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, sich diese anzueignen. Sie persönlich übernehmen jegliches Risiko und jegliche Verantwortung für alle Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die während oder nach einer falschen Benutzung unserer Produkte auftreten können. Falls es Ihnen nicht möglich ist oder Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen oder dieses Risiko auf sich zu nehmen, benutzen Sie dieses Produkt bitte nicht.

BENUTZUNG

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und verantwortungsvollen Personen benutzt werden oder von denjenigen, die der direkten Kontrolle einer kompetenten und verantwortungsvollen Person unter Sichtkontakt unterstehen. Prüfen Sie bitte, ob dieses Produkt mit den anderen Teilen Ihrer Ausrüstung kompatibel ist.

Um die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, müssen Sie bei der Benutzung sorgfältig damit umgehen. Vermeiden Sie damit gegen raue Oberflächen oder scharfe Kanten zu reiben.

Der Sicherheitsharness und die Sorgleine können bei einem Sturz sehr starke Kräfte auf den Befestigungspunkt übertragen. Befestigen Sie die Sorgleine nur an sehr stark belastbaren Einpickpunkten oder Strecktauen.

Ein Harness und die Sorgleine sollen verhindern, dass der Benutzer über Bord geht; sie bieten keinen Schutz vor Stürzen aus der Höhe.

150 N + 275 N: Diese Modelle sind für die allgemeine Anwendung oder die Benutzung mit Schlechtwetterkleidung bestimmt. Sie drehen eine ohnmächtige Person in eine sichere Position und halten sie ohne weiteres Zutun in dieser Position.

Es ist möglich, dass die vollständige Leistung nicht erreicht werden kann, falls wasserabweisende/wasserdichte Kleidung getragen wird oder auch unter anderen Umständen.

Ein Gaszylinder ist ein Gefahrgut und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt und nicht anderweitig verwendet werden. Benutzen Sie die Rettungsweste nicht als Kissen. Machen Sie sich mit der Anwendung dieses Produkts vertraut. Kompatibel mit zugelassenen Sorgleinen und zugelassener Bekleidung. Brechende Wellen oder Brandungsbedingungen können sich negativ auf die Leistung dieses Produkts auswirken. Nicht geeignet für die Benutzung beim Wildwasserrafting oder auf Jetskis/Jetbooten. Wenn dieser Harness zu lose getragen wird, bietet er keine Sicherheit, er muss immer eng anliegen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Dies ist keine Rettungsweste, bevor sie nicht vollständig aufgeblasen ist.

Für Benutzer, die älter als 16 Jahre sind und nicht weniger als 50 kg wiegen.

WARNUNG: WENN DIESES PRODUKT NICHT KORREKT ANGELEGT WIRD, KANN ES SEINE FUNKTION ALS RETTUNGSWESTE ODER HARNESS NICHT ERFÜLLEN UND DER BENUTZER BRINGT SICH DADURCH IN LEBENSGEFAHR.

REINIGUNG, WARTUNG, AUFBEWAHRUNG

Entfernen Sie den Gaszylinder und alle automatischen Bestandteile, reinigen Sie die Rettungsweste mit der Hand und spülen Sie diese danach mit klarem, frischem Wasser (Maximaltemperatur 30° C) ab. Lassen Sie diese dann an einem kühlen, gut belüfteten, dunklen Ort trocknen. Fettflecken können mit Trichlorethylen entfernt werden.

Das Gewebe zieht sich beim Trocknen leicht zusammen. Sie sollten Ihre Deckvest immer in einer gut belüfteten Tasche transportieren und aufbewahren. Obwohl diese Produkt UV-beständig ist, sollte es am besten immer außerhalb direkten Sonnenlichts an einem gut belüfteten Ort ohne extreme Temperaturen aufbewahrt werden.

WARNUNG: Ihre Deckvest kann bei der ersten Benutzung in feuchter Umgebung eventuell abfärben, tragen Sie daher bei der ersten Benutzung keine Jacken in heller Farbe.

CHEMIKALIEN

Jegliche Chemikalien (einschließlich Benzin, Batteriesäure, korrosive Mittel und Lösungsmittel) sollten als schädlich angesehen werden. Falls Ihre Deckvest mit Chemikalien in Kontakt kommt, informieren Sie bitte Spinlock unter genauer Angabe der betreffenden Chemikalie. Wir werden dann Nachforschungen anstellen und Sie entsprechend beraten.

LEBENSDAUER = LAGERFÄHIGKEIT + NUTZUNGSZEIT

Nach der ersten Benutzung sollte die Haltbarkeit dieses Produktes 5 Jahre betragen. Bestimmte Umweltfaktoren können den Verschleiß jedoch stark beschleunigen: Salz, Sand und Chemikalien. In besonderen Fällen können Verschleiß oder Beschädigungen bei der ersten Benutzung auftreten, in welchem Fall die Lebensdauer dieses Produkts auf diese eine, einzige Benutzung begrenzt ist. Verschleiß oder Beschädigungen können die Lebensdauer des Produkts herabsetzen. Die Lagerfähigkeit dieses Produkts beträgt unter guten Bedingungen bis zu 5 Jahre vor der ersten Nutzung.

PERSÖNLICHE LOKALISIERUNGSSENDER

Diese Rettungsweste ist getestet und freigegeben für verschiedene persönliche Lokalisierungssender. Für eine aktuelle Liste von zugelassenen PLDs und die komplette Einbauanweisung, bitte den QR Code (p.16) scannen oder die Website konsultieren:
www.spinlock.co.uk/pld

TEMPERATUREN

Verwenden Sie dieses Produkt nur bei Temperaturen von über - 30 °C und unter + 60 °C. Fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt kann es sein, dass sogar ein vollständig aufgeladener Zylinder die Rettungsweste nicht richtig aufbläst. Sollte dies passieren, verwenden Sie das Mundstück, um die Rettungsweste vollständig aufzublasen, nachdem das CO2 freigesetzt wurde (und nicht davor).

DESINFIZIERUNG DES PRODUKTES

Falls eine Desinfizierung notwendig wird, verwenden sie Desinfizierungsmittel, die für Polyamid, Polyester, PC, PVC etc. zugelassen sind. Verdünnen Sie diese mit sauberem Wasser mit einer Höchsttemperatur von 30 °C. Lassen Sie die Rettungsweste eine Stunde einweichen und spülen Sie diese dann mit klarem, kaltem Wasser ab. Lassen Sie die Rettungsweste vorsichtig trocknen und halten Sie diese von direkter Wärme fern.

HAFTUNG

Spinlock haftet nicht für die Folgen, ob direkte, indirekte oder unbeabsichtigte, oder jegliche andere Schäden, die durch die Benutzung der Spinlock-Produkte entstehen könnten.

GARANTIE

Diese Deckvest erhält die verlängerte Spinlock-Garantie für 5 Jahre, wenn Sie sich online als erster Benutzer registrieren.

Bitte informieren Sie sich gründlich darüber, wie dies funktioniert sowie darüber, was unter die Garantie fällt und was nicht. Sie finden die Erklärungen hierzu bei der Registrierung auf unserer Homepage www.spinlock.co.uk. Bestimmte Umweltfaktoren können den Verschleiß stark beschleunigen:

Salz, Sand, Feuchtigkeit und Chemikalien. In besonderen Fällen können Verschleiß oder Beschädigungen bei der ersten Benutzung auftreten, in welchem Fall die Lebensdauer dieses Produkts auf diese eine, einzige Benutzung begrenzt ist. Auf www.spinlock.co.uk finden Sie nähere Details.

PYLON RETTUNGSWESTENLICHT

LEUCHTSTÄRKE: MIND. 0,75 CANDELA

BLINKFREQUENZ: 50 – 70 PRO MINUTE

AKTIVIERUNG: automatisch beim Eintauchen ins Wasser

ZULASSUNG: aktuelle SOLAS /MED

LEBENSDAUER: 5 Jahre. Das Produkt sollte regelmäßig überprüft und gewartet werden. Nach Ablauf der Lebensdauer austauschen.

Giubbotto di salvataggio autogonfiabile automatico 170N (38lb) e 275N (62lb) con UML Pro Sensor Elite® Imbracatura da ponte integrale

Questo Deckvest è un giubbotto di salvataggio con imbracatura omologato ISO 12402-3 (150N) e ISO 12402-2 (275N). Galleggiamento minimo a seconda del modello - 170N o 275N.

È importante indossare abitualmente il vostro Deckvest. È comodo, sicuro e risulta piacevole da indossare. Prima di ogni uso, far riferimento alle istruzioni del produttore.

Un giubbotto di salvataggio con imbracatura svolge la propria funzione se viene indossato e chiuso correttamente.

I giubbotti autogonfiabili galleggiano solo se gonfiati; non contengono materiale di per sé galleggianti.

Prima dell'uso, è necessario fare pratica con il dispositivo. In qualità di utilizzatori, siete responsabili in prima persona della comprensione dei requisiti di funzionamento e di manutenzione del vostro giubbotto autogonfiabile, acquisendo inoltre dimestichezza con i suoi limiti.

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE:

Questo modello Deckvest è composto da un giubbotto di salvataggio integrato omologato CE secondo le norme ISO 12402-3 (150N) e ISO 12402-2 (275N) e da un'imbracatura con omologazione CE conforme alle norme ISO 12401.

RIPRISTINO DI UN DECKVEST

Rimuovere la bomboletta e il vecchio tappo d'innescò svitando in senso antiorario. Verificare che il dispositivo d'innescò non sia bloccato e che sia privo di impurità. Riposizionare innanzitutto il nuovo tappo, quindi la bomboletta nuova e fissare saldamente. Utilizzare esclusivamente kit di ripristino Spinlock Deckware.

Per istruzioni costantemente aggiornate, visitare il sito www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

LA CERNIERA

1. Per sgonfiare il giubbotto, aprire il tappo della cannucchia per il gonfiaggio a fiato e inserire nella valvola.
2. Premere delicatamente il giubbotto per espellere totalmente l'aria.
3. Separare la cerniera nella sezione finale gialla. Riagganciare la cerniera nel lato dell'innescò.
4. Far scorrere il cursore sino al lato dell'innescò.

5. Aprire i bottoni a pressione ed estrarre la cerniera.
6. Richiudere con la cerniera.

CHIUSURA DECKVEST

Chiusura Deckvest V. video su www.spinlock.co.uk

1. Ripiegare la camera d'aria su se stessa. Posizionare l'innescò nella tasca a rete gialla.
2. Verificare la tenuta della bomboletta e che il tappo di innescò sia ben serrato.
3. Inserire la parte superiore della camera d'aria.
4. Richiedere mediante la cerniera, fissare la linguetta nel punto di rottura e accertarsi che l'innescò sia allineato alla finestrella.
Ripiegare la camera d'aria su se stessa, verificando che il cordoncino manuale non venga bloccato.
5. Verificare la tenuta della bomboletta e che il tappo di innescò sia ben serrato.
6. Richiedere mediante la cerniera, fissare la linguetta nel punto di rottura e accertarsi che l'innescò sia allineato alla finestrella.

GONFIAGGIO DEL VOSTRO DECKVEST

GONFIAGGIO AUTOMATICO CON GAS

Questo dispositivo è progettato per gonfiarsi automaticamente a seguito di immersione. Il gonfiaggio può avvenire attivando il meccanismo di gonfiaggio tramite l'attivatore manuale oppure soffiando nell'apposita cannucchia.

È consigliabile seguire le procedure di gonfiaggio riportate di seguito:

1. GONFIAGGIO MANUALE

Per gonfiare manualmente il giubbotto di salvataggio, tirare verso il basso con fermezza l'attivatore in gomma.

La bomboletta di CO₂ dovrebbe gonfiare la camera d'aria in pochi secondi.

2. GONFIAGGIO ORALE

Per gonfiare il giubbotto di salvataggio con la bocca, utilizzare l'apposita cannucchia aprendo la cerniera nel punto di rottura giallo nella parte anteriore del giubbotto. Aprire quindi il tappo e soffiare nella cannucchia fino al gonfiaggio completo del giubbotto di salvataggio.

3. GONFIAGGIO AUTOMATICO

Il gonfiaggio dovrebbe avvenire entro pochi secondi dall'immersione del dispositivo in acqua. La pastiglia automatica è progettata per attivare un percussore a molla che buca la bomboletta di CO₂, gonfiando la camera d'aria.

Dimensioni bomboletta di CO₂: Modello 170N: 33 g
Modello 275N: 60 g

In caso di variazioni di temperatura dell'aria o dell'acqua, potrebbe rendersi necessario il gonfiaggio orale al fine di assicurare il totale galleggiamento, in modo particolare dopo un'immersione prolungata.

SGONFIAMENTO DEL GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO

Per sgonfiare il giubbotto, aprire il tappo della cannucchia per il gonfiaggio a fiato e inserire nella valvola.

Tenendo il tappo con fermezza in posizione, premere delicatamente il giubbotto per espellere totalmente l'aria o il gas. Rimettere il tappo nella sua posizione iniziale.

AVVERTENZA: Gonfiando il giubbotto di salvataggio con CO₂, se già completamente gonfiato, se ne potrebbe provocare il danneggiamento.

CONTROLLO DEL VOSTRO DECKVEST

Verificare sempre il gonfiaggio del vostro giubbotto di salvataggio per constatarne il modo di funzionamento. Tale controllo può essere eseguito tramite il dispositivo di gonfiaggio orale, manuale o automatico.

Per nuotatori non esperti, è fortemente consigliato l'uso di un giubbotto di salvataggio autogonfiabile o un adeguato dispositivo di galleggiamento.

1. Indossare il Deckvest e sistemarlo adeguatamente.
2. Mettersi in acque poco profonde, ad un'altezza che consenta di tenere la testa fuori.
3. Gonfiaggio: Automatico: il giubbotto di salvataggio dovrebbe gonfiarsi entro pochi secondi dal contatto dell'acqua con l'innescò.

Manuale: il giubbotto di salvataggio può essere attivato tirando con fermezza l'attivatore.

Gonfiaggio orale: Accertarsi che la bomboletta e l'innescò siano rimossi prima di entrare in acqua. Aprire la protezione del giubbotto di salvataggio con la cerniera, posizionare il dispositivo di gonfiaggio orale, togliere il tappo e soffiare nella cannucchia.

4. Al termine del controllo, sgonfiare totalmente il giubbotto di salvataggio usando il dispositivo di gonfiaggio orale e asciugare completamente il vostro Deckvest.

MANUTENZIONE DEL VOSTRO DECKVEST

Le operazioni di manutenzione devono essere responsabilità di un solo utilizzatore. In qualità di utilizzatori, siete fortemente invitati a prendere dimestichezza con il vostro Deckvest prima dell'uso.

Consigliamo di eseguire una routine di controllo a 3 livelli, fattibile agevolmente da soli:

1. Durante l'uso, controllare periodicamente le fibbie e le altre allacciature.
2. Prima e dopo l'uso, escludere la presenza di danni o abrasione eccessiva, usura o impurità. Prestare particolare attenzione alle cuciture e alle cinghie, anche in zone più nascoste.
3. Eseguire un controllo completo ogni tre mesi delle parti seguenti:
 - a. I tessuti: escludere la presenza di tagli, strappi, abrasione e danni causati da calore, prodotti chimici, etc.
 - b. Il giubbotto di salvataggio: per escludere la presenza di perdite, gonfiare al massimo il giubbotto di salvataggio con l'apposita cannucchia e aspettare per 24 ore. Qualora si dovesse sgonfiare, sarebbe presente una perdita con la conseguente perdita di sicurezza.

Per il controllo della valvola orale, gonfiare completamente il giubbotto di salvataggio e tenere la cannucchia sott'acqua. Qualora si notassero delle bolle, sgonfiare e gonfiare nuovamente per un'ulteriore verifica.

Se la perdita dovesse perdurare, utilizzare il giubbotto di salvataggio solo dopo aver fatto eseguire la riparazione da professionisti nel più vicino centro d'assistenza.
 - c. I componenti: rimuovere e controllare che i componenti non presentino segni di danneggiamento o contaminazione.

Pro Sensor Elite® - Accertarsi che la bomboletta CO2 sia saldamente avvitata.

AVVERTENZA:

In caso di dubbio, rivolgersi al centro d'assistenza Deckvest più vicino per una valutazione e/o riparazione.

Qualora non ci si sentisse totalmente a proprio agio nell'esecuzione di un'auto-verifica e di una riparazione del proprio giubbotto di salvataggio come da istruzioni, utilizzare il giubbotto solo dopo il controllo e la riparazione da parte di personale professionale. (Per informazioni in merito al centro d'assistenza più vicino, visitare il sito www.spinlock.co.uk)

Le modifiche o le riparazioni di Deckvest devono essere tassativamente eseguite da Spinlock Ltd.

Spinlock non offre un servizio di assistenza su giubbotti di salvataggio di oltre 10 anni, in quanto, trascorso tale lasso di tempo, diventa difficile garantire la durata del tessuto e delle parti resistenti. Se pensate di aver utilizzato poco il vostro Deckvest, potreste effettuare personalmente i debiti controlli e gli interventi sullo stesso, ma a vostro rischio e pericolo.

INFORMAZIONI GENERALI:

Nota importante: Una formazione specifica è fondamentale prima dell'uso.

Leggere attentamente prima dell'uso. Queste note tecniche mostrano i modi di utilizzo del prodotto. Ci sono vari tipi di uso improprio che non si possono elencare o persino immaginare.

Qualsiasi altro uso è espressamente vietato (pericolo di morte).

In presenza di dubbi o di difficile comprensione, contattare Spinlock. Gli sport acquatici sono attività pericolose che possono causare gravi infortuni o persino la morte.

Una formazione adeguata sulle tecniche e le modalità di sicurezza è fondamentale; l'acquisizione del contenuto di tale formazione è sotto la vostra responsabilità. Vi assumete personalmente tutti i rischi e le responsabilità di ogni danno, infortunio o della morte che potrebbero essere causati durante o a seguito dell'uso improprio dei nostri prodotti in qualsiasi modo. Qualora non foste in grado o non possiate assumervi tale responsabilità o tale rischio, non utilizzate il dispositivo.

USO

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e responsabili, oppure da soggetti sotto il controllo diretto e visivo di una persona competente e responsabile. Verificare che tale prodotto sia compatibile con altri componenti della vostra attrezzatura.

Per prolungare la vita del prodotto, utilizzare con cura. Non sfregare su superfici abrasive o bordi affilati.

L'imbracatura di sicurezza da ponte e la linea di sicurezza possono trasmettere molta forza al punto di fissaggio in caso di caduta. Agganciarsi solo a punti di fissaggio resistenti o alle Jack line.

Un'imbracatura da ponte e la linea di sicurezza consentono di evitare cadute fuori bordo dell'utilizzatore: non costituiscono una protezione contro le cadute dall'alto.

150N + 275N: Questo livello è destinato a un uso generale o con abbigliamento per condizioni avverse. Mette una persona incosciente in una posizione di sicurezza e non richiede ulteriori interventi da parte dell'utilizzatore per mantenere tale posizione.

L'utilizzo di abbigliamento impermeabile o idrorepellente o altre circostanze potrebbero pregiudicare la completa efficienza.

Le bombolette a gas sono pericolose, pertanto devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini e non essere utilizzate in modo improprio. Non utilizzare come cuscino. Fare pratica per l'uso del dispositivo. Compatibile con le linee di sicurezza e l'abbigliamento omologati. Le prestazioni del nostro prodotto potrebbero essere pregiudicate da onde frangenti o da condizioni di navigazione. Non indicato per il rafting o per le moto d'acqua. Non è sicuro indossare l'imbracatura allentata, in quanto deve essere ben stretta per garantire la propria efficacia.

Diviene un giubbotto salvagente solo dopo il gonfiaggio completo. Destinato all'uso di persone di età superiore ai 16 anni e di peso superiore ai 50 kg.

AVVERTENZA:

SE NON INDOSSATO CORRETTAMENTE, IL PRODOTTO POTREBBE NON SVOLGERE LA SUA FUNZIONE DI GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO O DI IMBRACATURA, CAUSANDO GRAVI RISCHI ALL'UTILIZZATORE.

PULIZIA, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

Rimuovere la bomboletta del gas e i componenti automatici, quindi pulire manualmente e sciacquare con acqua fresca pulita (temperatura massima 30°C). Asciugare in ambiente buio, arieggiato e fresco.

Le macchie di grasso possono essere rimosse con trichloroetilene.

Le cinghie si restringono leggermente durante l'asciugatura. Trasportare e conservare sempre il vostro Deckvest in una borsa ben arieggiata. Nonostante la protezione anti UV, è preferibile conservare il prodotto lontano dalla luce diretta,

in un ambiente ben arieggiato, al riparo da temperature estreme.

AVVERTENZA: Potrebbe presentarsi un trasferimento di colore al primo utilizzo in condizione di bagnato, è sconsigliabile pertanto utilizzare il vostro Deckvest per la prima volta con giubbotti di colori chiari.

PRODOTTI CHIMICI

Tutti i prodotti chimici (come benzina, acido delle batterie, materiali corrosivi e solventi) devono essere considerati nocivi. In caso di contatto del vostro Deckvest con prodotti chimici, contattare Spinlock citando il prodotto chimico in questione. Eseguiremo dei controlli e vi faremo sapere.

DURATA = VITA COMMERCIALE + VITA UTILE

Dopo il primo uso, il prodotto dovrebbe avere una durata di 5 anni. Alcuni elementi ambientali accelerano notevolmente l'usura: sale, sabbia e prodotti chimici. In casi eccezionali, l'usura o il danneggiamento si riscontrano al primo utilizzo, riducendo la durata del prodotto a quell'unico utilizzo. L'usura o il danneggiamento possono ridurre la vita del prodotto. La vita commerciale del prodotto in buone condizioni è di max. 5 anni prima del primo utilizzo.

TEMPERATURA

Usare il prodotto solo tra una temperatura minima di -30° C e una temperatura massima di +60° C. Quando la temperatura è sotto lo zero, persino una bomboletta completamente carica potrebbe non gonfiare il giubbotto di salvataggio in modo adeguato. In tal caso, usare la cannucchia orale per riempire il giubbotto di salvataggio manualmente dopo aver scaricato il CO₂ (non prima).

DISINFEZIONE DEL PRODOTTO

Se necessario, utilizzare un disinfettante che sia indicato per poliammide, poliestere, policarbonato, PVC, etc. Diluire con acqua pulita a una temperatura max. di 30°C. Lasciare in immersione per un'ora e sciacquare con acqua fredda pulita. Asciugare lentamente, al riparo da calore diretto.

RESPONSABILITÀ

Spinlock non è ritenuto responsabile per le conseguenze dirette, indirette o accidentali o per qualsiasi tipo di danno causato dall'uso del prodotto.

GARANZIA

Questo Deckvest è coperto da una Garanzia speciale Spinlock della durata di cinque anni attivabile registrandosi online come primo proprietario.

È importante prendere nota delle informazioni complete in merito alla modalità di applicazione e a ciò che copre o meno spiegate nella home page di registrazione www.spinlock.co.uk Alcuni elementi ambientali accelerano

notevolmente l'usura: sale, sabbia, umidità e prodotti chimici. In casi eccezionali, l'usura o il danneggiamento si riscontrano al primo utilizzo, riducendo la durata del prodotto a quell'unico utilizzo. Per tutte le informazioni, visitare il sito www.spinlock.co.uk.

LUCE GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO PYLON

INTENSITÀ DEL LAMPEGGIAMENTO: 0,75 CANDELE MINIMO

FREQUENZA DEL LAMPEGGIAMENTO: 50-70 AL MINUTO

ATTIVAZIONE: AUTOMATICA IN ACQUA

OMOLOGAZIONI: SOLAS/MED più recenti

SCADENZA: Durata di 5 anni. Il prodotto dovrebbe essere controllato e riparato periodicamente. Sostituire alla data di scadenza.

PLD

Questo PFD è stato testato e approvato per l'uso con un numero di PLD.

Per un elenco aggiornato dei PLD approvati e le istruzioni complete di montaggio, scansiona il codice QR (p.16) o visita il sito Web: www.spinlock.co.uk/pld

170N (38lb) y 275N (62lb) Chaleco Salva-vidas Automático con UML Pro Sensor Elite®.

Este Deckvest es un chaleco salvavidas integrado y arnés aprobado según ISO 12402-3 (150N) e ISO 12402-2 (275N). Flotación mínima dependiendo del modelo - 170N o 275N.

Es importante adquirir el hábito de usar tu Deckvest. Es cómodo, seguro y un placer llevarlo. Verificar antes de cada uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Un arnés chaleco salvavidas solo funciona correctamente si está ajustado y asegurado correctamente.

Los chalecos salvavidas inflables se convierten en flotantes solo cuando se inflan: no contienen inherentemente materiales flotantes.

Se requiere práctica y entrenamiento con este dispositivo antes de su uso. Como usuario, es tu responsabilidad personal el comprender los requisitos de mantenimiento y operativa del chaleco salvavidas inflable y familiarizarse con sus limitaciones.

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

Este Deckvest es un chaleco salvavidas integrado aprobado CE según ISO 12402-3 (150N) e ISO

12402-2 (275N) y un arnés de cubierta aprobado por CE según ISO 12401.

RE-ARMADO DEL DECKVEST

Retirar el cilindro y la vieja tapa de disparo desenroscándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. Comprueba que el mecanismo de disparo se mueve libremente y está libre de contaminación. Reemplaza la nueva tapa primero y luego el nuevo cilindro, asegurando que el ajuste es seguro. Solo se deben usar los kits de reajuste aprobados por Spinlock Deckware.

Para una guía de usuario continuamente actualizada, visita www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZIPS

1. Para desinflar el chaleco salvavidas invierte la tapa externa del tubo de inflado oral e inserta en la válvula.
2. Aprieta suavemente el chaleco salvavidas hasta que todo el aire o el gas hayan sido expulsados.
3. Separa la cremallera en el final de la sección en color amarillo. Re-ensambla las cremalleras en la parte de la capsula de disparo.

4. Corre éste deslizable redondo en el lado del cabezal de disparo.
5. Desabrocha los botones a presión y estira las cremalleras.
6. Comienza a correr la cremallera para cerrarla de nuevo

RE-ENSAMBLAJE DEL DECKVEST

Mira el video de re-ensamblaje del Deckvest en www.spinlock.co.uk

1. Dobra el flotador hacia posición inicial. Situa el cabezal de disparo en el bolsillo de malla amarillo.
2. Verifica que el cilindro está ajustado y la capsula está asegurada.
3. Dobra el final del flotador hacia adentro.
4. Corre la cremallera para cerrarla, sujeta la aleta a través del punto de escape y asegurate de que el cabezal de disparo esté alineado con la ventanilla.
5. Dobra el flotador en sí mismo asegurando una salida suave de la línea de seguridad.
6. Verifica que el cilindro está ajustado y la capsula asegurada.
7. Corre la cremallera para cerrarla, sujeta la aleta a través del punto de escape y asegurate de que el cabezal de disparo esté alineado con la ventanilla.

INFLANDO TU DECKVEST

DECKVEST INFLADO DE GAS AUTOMÁTICO

Este dispositivo está diseñado para inflarse automáticamente al sumergirse. Al tirar de la manija de inflado manual también se activará el mecanismo de inflado o se puede inflar soplando en el tubo de inflado oral.

Se recomienda seguir los siguientes procedimientos de inflado:

1. INFLADO MANUAL

Para inflar manualmente el chaleco salvavidas, tira bruscamente del mango de goma hacia abajo.

El cilindro de gas CO₂ debe inflar el flotador en cuestión de segundos.

2. INFLADO ORAL

Para inflar el chaleco salvavidas por la boca, ubica el tubo de inflado oral abriendo el cierre el punto de escape amarillo en el panel frontal del chaleco salvavidas. Luego, después de liberar la tapa, sopla en el tubo hasta que el chaleco salvavidas esté completamente inflado.

3. INFLADO AUTOMÁTICO

El inflado debería producirse automáticamente segundos después de que la unidad del inflador se haya sumergido. La cápsula automática está diseñada para activar un pin de resorte para perforar el Cilindro de CO₂ e inflar el flotador.

Tamaño del cilindro de CO₂: Modelo 170N: utiliza 33g
Modelo 275N: utiliza 60g

INFORMACIÓN: VARIACIÓN DE LA PRESIÓN

Las variaciones en las temperaturas del aire o del agua, pueden requerir inflado de forma oral para mantener una flotabilidad completa, especialmente después de una inmersión prolongada.

DESINFLADO DEL CHALECO SALVAVIDAS

Para desinflar el chaleco salvavidas, invierte la tapa del extremo del tubo de inflado oral e insértalo en la válvula.

Sosteniendo la tapa firmemente en esta posición, aprieta suavemente el chaleco salvavidas hasta que todo el aire o el gas hayan sido expulsados. Vuelve a situar la tapa en su posición normal.

ADVERTENCIA: Usa el inflado de CO₂ cuando tu chaleco ya está completamente inflado, puede sobre- presurizar y dañar tu chaleco salvavidas.

PROBANDO TU DECKVEST

Siempre debes probar el inflado de tu chaleco salvavidas para asegurarte de que conoces cómo funciona. Esto se puede hacer con los infladores Orales, Manuales o Automáticos.

Si no eres un buen nadador, se recomienda encarecidamente usar un chaleco salvavidas automático o un dispositivo intrínsecamente boyante.

1. Pónte el Deckvest y ajústalo al cuerpo.
2. Sitúate en aguas poco profundas, lo suficientemente profundas como para que tu cabeza esté por encima de la superficie.
3. Inflado: Automático: el chaleco salvavidas debe inflarse dentro de los cinco segundos una vez el cabezal de disparo a contactado con el agua.

Manual: el chaleco salvavidas puede activarse tirando de la manilla de inflado.

Inflado oral: asegúrate de quitar el cilindro y el cabezal de disparo antes de que entre agua. Abre la tapa del chaleco salva-vidas desde el punto de apertura de la cremallera, ubica el inflador oral, quita la tapa y sopla por el tubo.

4. Después de la prueba, desinflar completamente el chaleco salvavidas utilizando el inflador oral y secar completamente Deckvest

MANTENIENDO TU DECKVEST

El mantenimiento de este Deckvest debe ser responsabilidad de un único usuario. Como usuario eres se recomienda encarecidamente que te familiarices completamente con Deckvest antes de usarlo como chaleco salva-vidas.

Te aconsejamos que sigas una rutina de control a 3 niveles, lo puedes realizar fácilmente:

1. Durante el uso, revisa las hebillas y otras sujeciones regularmente.
2. Antes y después del uso, examina en busca de daños o abrasión excesiva, desgaste, rotura o contaminación. Se debe prestar especial atención a las costuras y las correas, incluyendo las áreas menos accesibles.
3. Cada tres meses, realiza una inspección completa, verificando:
 - a. Tejido : cortes, rasgaduras, abrasión y daños causados por calor, productos químicos, etc.
 - b. El salva-vidas: para verificar si hay fugas infla tu chaleco salvavidas a través del tubo oral hasta que esté firme y déjalo durante 24 horas. Cualquier pérdida de firmeza indica fugas y significa que es inseguro.

Para verificar la válvula oral, infla completamente el chaleco salva-vidas y sostén el tubo bajo el agua. Si aparecen burbujas, desinfla y vuelve a inflar para probar.

Si persiste una fuga, no uses tu chaleco salva-vidas hasta que haya sido revisado profesionalmente en tu centro de servicio más cercano.

- c. Los componentes: retira e inspecciona todos los componentes en busca de signos de daños o contaminación.

Pro Sensor Elite® – Asegúrate que el cilindro CO₂ está enroscado de forma segura.

ADVERTENCIA:

En caso de duda, envía tu Deckvest a tu centro de servicio más cercano para su evaluación y / o servicio.

Si no estás completamente seguro de realizar la auto inspección y el servicio del chaleco salva-vidas de acuerdo con estas instrucciones, no debes volver a utilizar tu chaleco salvavidas hasta que haya sido inspeccionado y reparado profesionalmente. (Para detalles sobre tu centro de servicio más cercano, visita www.spinlock.co.uk)

Cualquier modificación o reparación de cualquier parte de Deckvest está expresamente prohibida a menos que sea llevada a cabo por Spinlock Ltd.

Spinlock no ofrece el servicio de revisión de chalecos salvavidas de más de 10 años antigüedad. Pasado este tiempo, es difícil garantizar la durabilidad de la tela y las partes más resistentes. Si piensas que tu Deckvest ha tenido poco uso, puedes inspeccionar y auto-reparar el chaleco salvavidas tú mismo, aunque bajo tu propio riesgo.

AJUSTES DEL EQUIPO

- A. Póntelo a modo de chaqueta.
 - B. Ajusta el botón.
 - C. Tira y ajusta la correa pectoral - no es seguro usar un chaleco salvavidas o arnés si está suelto.
 - D. Ajusta la correa posterior de modo que la correa pectoral se coloque sobre el punto más bajo de la caja torácica.
 - E. Pasa las correas perneras a través de las piernas antes de sujetar las hebillas de plástico frontales.
- A. El punto de anclaje debe ubicarse en el centro del pecho en la página 3 - imagen C. Asegúrate de que no haya bordes afilados en el punto de fijación de la línea de seguridad. Usa solo líneas de seguridad personal aprobadas. Ancla la línea de Jack / ojos fijos. Los puntos de anclaje deben ser capaces de soportar fuerzas de más de 1 tonelada. Nunca te sujetes a líneas de vida, jarcia fija o de labor.

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto solo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o aquellos que estén ubicados bajo control directo y visual de una persona competente y responsable. Verifica que este producto sea compatible con otros componentes de tu equipo.

Para prolongar la vida útil de este producto, es necesario cuidarlo. Evita frotar contra superficies abrasivas o bordes afilados.

El arnés de seguridad y la línea de seguridad pueden transmitir al punto de anclaje fuerzas muy grandes en una caída. Solo conéctalo a fuertes puntos de enganche o líneas de conexión.

Un arnés de cubierta y una línea de seguridad están destinados a evitar que el usuario caiga por la borda: no brindan protección contra caídas desde altura.

150N + 275N: este nivel está destinado a la aplicación general o para usar con ropa de inclemencias. Se convertirá a una persona inconsciente en una segura sin que se requiera ninguna acción posterior por parte del usuario para mantener esta posición.

Es posible que no se logre un rendimiento completo si se utiliza ropa impermeable o resistente al agua en otras circunstancias.

Los cilindros de gas son productos peligrosos y deben mantenerse alejados de los niños y no ser mal utilizados. No lo uses como cojín. Fórmate en el uso del dispositivo. Compatible con líneas de seguridad y prendas aprobadas. El rendimiento de este producto puede verse afectado de forma adversa en olas rompientes o condiciones de navegación. No aptos para rafting o el uso personal de embarcaciones. No es seguro usar este arnés suelto, el arnés debe usarse bien ajustado para que sea efectivo.

Esto no es un PFD hasta que esté completamente inflado.

Para usuarios mayores de 16 años y que pesen no menos de 50 kg

ADVERTENCIA:

EN CASO DE NOS ESTAR INSTALADO CORRECTAMENTE, ESTE PRODUCTO PUEDE NO FUNCIONAR COMO CHALECO DE VIDA O ARNÉS, RIESGO GRAVE PELIGRO PARA EL USUARIO.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO

Retira el cilindro de gas y los componentes automáticos, limpia a mano y enjuaga con agua limpia y fresca (temperatura máxima de 30 ° C). Seca en una habitación oscura, ventilada y fresca.

Las manchas de grasa pueden eliminarse con tricloretileno.

Las correas se encogen muy levemente al secarse. Siempre carga y guarda tu Deckvest en una bolsa bien ventilada. Aunque cuenta con protección UV, este producto se almacena mejor lejos de la luz directa, en un lugar bien ventilado y alejado de temperaturas extremas.

ADVERTENCIA: Puede desteñir algo cuando se usa por primera vez en condiciones de humedad; desaconsejamos usar por primera vez tu Deckvest con chaquetas de color claro.

QUÍMICOS

Todos los productos químicos (incluidos gasolina, ácido de batería, materiales corrosivos y disolventes) deben considerarse nocivos. Si su Deckvest entra en contacto con productos químicos, notifícalo a Spinlock, indicando los productos químicos en cuestión de forma precisa. Investigaremos y te daremos nuestro consejo.

VIDA ÚTIL = VIDA EN ESTANTE ÚTIL + VIDA ÚTIL

Después del primer uso, este producto debería durar 5 años. Ciertos elementos ambientales aceleran considerablemente el desgaste: sal, arena y productos químicos. En circunstancias excepcionales, puede ocurrir desgaste o daño en el primer uso, lo que reduce la vida útil del producto a ese único uso. El desgaste o el daño pueden acortar la vida útil del producto. La vida útil de este producto en buenas condiciones es de hasta 5 años antes del primer uso.

TEMPERATURA

Usa este producto solo por encima de un mínimo de -30 ° C y por debajo de un máximo de + 60 ° C. Cuando la temperatura está por debajo del punto de congelación, incluso un cilindro completamente cargado puede no inflar adecuadamente tu chaleco salvavidas. Si esto ocurre, usa el tubo oral para llenar manualmente tu chaleco salvavidas después de que se haya descargado el CO₂ (y no antes).

DESINFECCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando sea necesario, usa un desinfectante que sea compatible con poliamida, poliéster, policarbonato, PVC, etc. Utiliza agua diluida a una temperatura máxima de 30 ° C. Después de remojar durante una hora, enjuaga con agua limpia y fría. Seca lentamente, lejos del calor directo.

RESPONSABILIDAD

Spinlock no es responsable de las consecuencias, directas, indirectas o accidentales, ni de ningún tipo de daño que surja o resulte del uso de sus productos.

GARANTÍA

Esta Deckvest cuenta con una garantía Spinlock especial que dura cinco años cuando se registra en línea como primer propietario.

Información detallada de cómo funciona, qué cubre y qué no cubre son importantes de tener en cuenta y se explican en la página de registro www.spinlock.co.uk Ciertos elementos ambientales pueden acelerar considerablemente el desgaste: sal, arena, humedad, productos químicos. En circunstancias excepcionales, puede ocurrir desgaste o daño en el primer uso, lo que reduce la vida útil del producto a un solo uso. Visita www.spinlock.co.uk para más detalles.

PYLON LUZ DE CHALECO SALVAVIDAS

INTENSIDAD FLASH: 0.75 CANDELAS MÍNIMO

RATIO DE FLASH: 50-70 POR MINUTO

ACTIVACIÓN: AUTOMÁTICA EN AGUA

APROBACIONES: Ultimo SOLAS / MED

CADUCIDAD: 5 años de vida. El producto debe ser revisado y reparado regularmente. Substituir en la fecha de vencimiento.

DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN PERSONAL

Este PFD ha sido testado y aprobado para su uso con varios dispositivos de localización personal.

Para obtener una lista actualizada de PLD aprobados e instrucciones de ajusta completas, escanea el código QR (p.16) o visite el sitio web: www.spinlock.co.uk/pld

170N & 275N Automatisch reddingsvest met UML ProSensor Elite® afvuurmechanisme en geïntegreerd deck harnas

Dit Deckvest is een geïntegreerd reddingsvest en harnas, goedgekeurd volgens ISO 120402-3 (150N) en ISO 12402-2 (275N). Minimaal drijfvermogen verschilt per model, 170N of 275N.

Het is belangrijk het dragen van het vest tot een gewoonte maken. Het vest is comfortabel, veilig en erg prettig om te dragen. Bekijk voor elk gebruik het vest volgens de fabriek voorschriften.

Een reddingsvest werkt alleen goed als hij op de juiste manier gedragen en gezeurd wordt. Automatische reddingsvesten krijgen alleen drijfvermogen wanneer deze opgeblazen zijn. Ze hebben geen natuurlijk drijfvermogen.

Oefening en training met dit middel is belangrijk voor gebruik. Als gebruiker is het uw eigen verantwoordelijkheid om de werking en onderhoud voorschriften te kennen en bekend zijn met de beperkingen van het product.

GOEDKEURING CONDITIES:

Dit deckvest is een geïntegreerd reddingsvest volgens ISO 12402-3 (150N) en ISO 12402-2 (275N) het veiligheid harnas is goedgekeurd volgens ISO 12401.

GOEDKEURING CONDITIES:

Dit deckvest is een geïntegreerd reddingsvest volgens ISO 12402-3 (150N) en ISO 12402-2 (275N) het veiligheid harnas is goedgekeurd volgens ISO 12401.

Herladen van een deckvest.

Verwijder de cilinder en het oude afvuurpatroon door deze tegen de klok in los te draaien. Bekijk en inspecteer het mechanisme of deze vrij is van vervuiling en makkelijk beweegt.

Draai eerst het nieuwe patroon vast en vervolgens de cilinder, zorg dat ze goed vast zitten. Alleen door Spinlock goedgekeurde deckware herlaadsets mogen worden gebruikt.

Voor actuele gebruikers informatie kijk op www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZIPS

1. Om het reddingsvest leeg te laten lopen, draai de dop van de opblaastube om en druk zachtjes op het ventiel.
2. Druk zachtjes op het reddingsvest tot alle lucht verdwenen is.
3. Maak de ritsluiting los bij de gele markering
4. Breng beide ritsluitingen naar de kant van het afvuurmechanisme
5. Maak de drukkers los en ontvouw de rits.
6. Rits het vest vanaf hier weer dicht.

DECKVEST OPVOUW INSTRUCTIE

Deckvest opvouw instructie video www.spinlock.co.uk

1. Harmonica vouw het vest in elkaar. Plaats het afvuurmechanisme in het gele vakje.
2. Wees ervan overtuigd dat de cilinder en afvuurmechanisme goed vast zitten
3. Harmonica vouw het bovenstuk in het vest.
4. Rits het vest verder dicht, sluit en plaats de flap bij het uitbreekpunt en zorg dat het afvuurmechanisme uitlijnt met het venster.
5. Harmonica vouw de blaas verder en zorg dat het touw voor het manuele afvuurmechanisme goed vrij ligt.
6. Wees ervan overtuigd dat de cilinder en afvuurmechanisme goed vast zitten
7. Rits het vest verder dicht, sluit en zeker de flap bij het startpunt en zorg dat het afvuurmechanisme uitlijnt met het venster.

OPBLAZEN VAN HET DECKVEST

DECKVEST AUTOMATISCH GAS VULLING

Dit apparaat is ontwikkeld om automatisch te vullen wanneer deze onder water komt. Trekken aan het manueel opblaas handle kan het vest ook opblazen of doormiddel van de opblaas tube.

Het wordt aangeraden om de volgende opblaas procedures te volgen:

1. HANDMATIG OPBLAZEN

Om het vest handmatig te vullen, trek het rubber handvat scherp naar beneden. De CO2 cilinder zal het vest binnen een aantal seconden vullen.

2. OPBLAZEN MET UW MOND

Om het vest handmatig met de mond te vullen, vind de opblaas tube door de rits te openen vanaf het gele uitbreekpunt aan de voorzijde van het reddingsvest. Na het verwijderen van het rubberen dopje, blaas in de tube tot het vest volledig gevuld is.

3. AUTOMATISCHE VULLING

Het opblazen zal moeten volgen enkele seconden nadat het afvuurmechanisme onder water komt. De automatische capsule is ontwikkeld om door een veer aangedreven pin de CO₂ cilinder te doorboren en het vest te vullen.

CO₂ cilinder afmetingen: Model 170N: 33g, Model 275N: 60g

INFORMATIE: DRUKVERSCHIL

Door variaties in water of luchttemperatuur kan het nodig zijn om het vest bij te blazen, zeker na langdurige periodes in het water

LEEG LATEN LOPEN

Om het vest leeg te laten lopen, draai het rubber dopje op de opblaas tube om en druk deze in het ventiel.

Houd het dopje stevig in deze positie en druk het vest voorzichtig samen tot alle lucht of gas verdwenen zijn. Plaatst het dopje terug in zijn oorspronkelijke positie.

WAARSCHUWING: Gebruik van CO₂ vulling terwijl het vest al opgeblazen is kan zorgen voor overvulling en het vest beschadigen.

TESTEN VAN HET DECKVEST

Het wordt aangeraden om het vest op te blazen zodat u bekend bent met de werking en zijn functie. Dit kunt u doen door middel van, de mond tube, manuele CO₂ of automatische vulling.

Als u een zwakke zwemmer bent is het aan te raden om een automatisch of natuurlijk drijvend vest te gebruiken.

1. trek het vest aan en stel deze af dat deze goed zit.
2. Ga in ondiep water staan, net genoeg dat uw hoofd net boven het water is.
3. Opblazen: Automatisch; het reddingsvest zal vullen binnen 5 seconden na contact met water. Manueel; Het reddingsvest kan manueel gevuld worden door het rubber handle scherp naar beneden te trekken. Mondeling: Zorg dat de cilinder en afvuurmechanisme zijn verwijderd voordat contact met water wordt gemaakt. Open het vest vanuit het uitbreekpunt, vind de opblaastube en blaas het vest op.
4. Na het testen, laat het vest volledig leeglopen doormiddel van de opblaastube en laat het vest volledig drogen.

ONDERHOUD VAN UW DECKVEST

Het wordt aangeraden om het onderhoud van uw vest te beperken tot 1 verantwoordelijke. Als gebruiker wordt het sterk aangeraden om uzelf bekend te maken met het deckvest voordat u het gebruikt als reddingsvest. We adviseren een check met 3 eenvoudige stappen die u eenvoudig zelf kunt uitvoeren.

1. Tijdens gebruik, bekijk alle sluitingen en verstellingen nauwkeurig.
2. Voor en na gebruik, inspecteer het vest op schade, slijtage of vervuiling. Speciale aandacht moet besteed worden aan alle stiklijnen en banden.
3. Voer elke 3 maanden een volledige inspectie uit op:
 - A. Controleer de stoffen op; scheuren, sneden, schade of schuur plekken
 - B. Controleer het reddingsvest op; lekkages, vul het vest met de opblaas tube en laat deze opgeblazen voor 24uur. Als het vest minder vol is in die periode betekent dit lekkage en is het vest onveilig. Gebruik het vest niet tot het professioneel onderhouden is door uw service center.
 - C. Controleer de componenten op; verwijder en inspecteer alle componenten op slijtage en vervuiling.

Pro Sensor Elite® – Zorg ervoor dat de CO₂ cilinder goed vast zit.

WAARSCHUWING:

Bij twijfel, stuur uw deckvest naar uw service center voor inspectie of service.

Als u niet volledig zelfverzekerd bent over de inspecties en service van uw reddingsvest, beschreven in deze instructies. Gebruik uw reddingsvest dan niet totdat deze is geïnspecteerd en onderhouden door uw service center. (voor details en vestigingen kijken op www.spinlock.co.uk)

Alle modificaties of reparaties aan dit deckvest zijn verboden tenzij uitgevoerd door Spinlock LTD.

Spinlock biedt geen keuring aan op meer dan 10 jaar oude reddingsvesten. Op deze leeftijd wordt het moeilijk om de duurzaamheid van de stof en sterke onderdelen te garanderen. Als u van mening bent dat uw Deckvest weinig is gebruikt, dan kunt u het reddingsvest zelf inspecteren, maar dit gebeurt op eigen risico.

PASVORM AFSTELLEN

- Trek het vest aan als een jas,
- maak de knop vast,
- trek de borst band strak – het is onveilig om een reddingsvest los te dragen.
- Stel de rugband af dat de borst band boven het laagste punt van de ribbenkast zit.
- lijd de kruisbanden tussen de benen door om ze vervolgens aan de voorzijde vast te klikken.
- Het anker punt hoort zich te bevinden in het centrum op de borst (pagina 3) – picture c. Zorg ervoor dat er geen scherpe punten zijn op de bevestiging van de veiligheid lijn. Gebruik alleen goedgekeurde veiligheid lijnen. Maak vast aan vaste ogen of jack-line. Anker punten moeten tenminste krachten van 1 ton kunnen verdragen. Maak veiligheid lijnen nooit vast aan life-lines of staand want.

ALGEMENE INFORMATIE

Belangrijk: Specifieke training is noodzakelijk voor gebruik.

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik. Deze technische informatie illustreert manieren om dit product te gebruiken. Veel manieren van misgebruik bestaan en zijn onmogelijk om alle te benoemen of bedenken.

Alle andere gebruiken uitdrukkelijk weggelaten; levensgevaar.

In geval van twijfel of een probleem met het begrijpen van deze informatie, neem contact op met Spinlock. Watersporten zijn gevaarlijke activiteiten, welke tot ernstig letsel of dood kan lijden.

Voldoende training in de geschikte veiligheid technieken en methoden zijn essentieel. Het verwerven van deze training is uw eigen verantwoordelijkheid. U draagt persoonlijk alle risico's en verantwoordelijkheden voor alle schade, letsel of overlijden die kan optreden tijdens of na verkeerd gebruik van onze producten, op welke manier dan ook. Als u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op te nemen of dergelijke risico's te nemen, gebruik deze apparatuur dan niet.

GEBRUIK

Dit product mag alleen worden gebruikt door bekwame en verantwoordelijke personen of personen die onder de directe leiding staan en visuele controle van een bekwame en verantwoordelijke persoon. Controleer of dit product compatibel is met andere producten componenten van uw apparatuur.

Om de levensduur van dit product te verlengen, is zorg tijdens gebruik noodzakelijk. Wrijf niet tegen schurende oppervlakken of scherpe randen. Het harnas en de veiligheidslijn van het dek kunnen zeer grote krachten in een val naar het verankeringspunt overbrengen. Bevestig alleen aan sterke haakpunten of jack-lijnen. Een harnas en veiligheidslijn zijn bedoeld om te voorkomen dat de gebruiker overboord valt: ze bieden geen bescherming tegen vallen van hoogte. 150N + 275N: dit niveau is bedoeld voor algemene toepassing of voor gebruik bij kleding met slecht weer. Het zal een bewusteloze persoon in een veilige positie brengen en vereist geen verdere actie van de gebruiker om deze positie te behouden. Volledige prestaties worden mogelijk niet bereikt bij gebruik van waterdichte / waterdichte kleding of in andere omstandigheden.

Gasflessen zijn gevaarlijke goederen en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden en niet worden misbruikt. Gebruik het niet als kussen. Train jezelf in het gebruik van het apparaat. Compatibel met goedgekeurde veiligheidslijnen en kleding. De prestaties van dit product kunnen nadelig worden beïnvloed door brekende golven of surfomstandigheden. Niet voor wildwatervaren of waterscooters. Het is onveilig om dit harnas los te dragen, het harnas moet goed worden gedragen om effectief te zijn. Dit is geen PFD totdat deze volledig is opgeblazen. Voor gebruikers van boven de 16 jaar en met een gewicht van niet minder dan 50 kg

WAARSCHUWING:

WANNEER HET NIET CORRECT IS GEPLAATST, KAN DIT PRODUCT NIET ALS EEN REDDINGSVEST OF HARNAS ZIJN, ERNSTIG GEVAAR VOOR DE GEBRUIKER.

REINIGING, ONDERHOUD, OPSLAG

Verwijder de gasfles en de automatische componenten en reinig vervolgens met de hand en spoel af met schoon zoet water (maximale temperatuur 30 ° C). Droog in een koele, geventileerde donkere kamer.

Vetvlekken kunnen worden verwijderd met trichloorethyleen.

Singel krimpt zeer licht bij het drogen. Vervoer en bewaar uw Deckvest altijd in een goed geventileerde zak. Hoewel UV-beschermde, kan dit product het best worden bewaard weg van direct licht, op een goed geventileerde plaats, weg van extreme temperaturen.

WAARSCHUWING:

Sommige kleurstoffen kunnen worden overgebracht als ze voor het eerst worden gebruikt in natte omstandigheden, raden we af om deze eerst te gebruiken uw Deckvest met lichtgekleurde jassen.

CHEMICALIËN

Alle chemicaliën waaronder benzine, accuzuur, corrosieve materialen en oplosmiddelen moeten beschouwd worden als schadelijk.

Als uw deckvest hiermee in aanraking komt, bericht Spinlock met alle informatie over de specifieke chemicaliën. We zullen dit onderzoeken en advies geven.

LEVENSDUUR = HOUDBAARHEID + LEEFTIJD

Het product zal 5 jaar mee moeten gaan vanaf het eerste gebruik. Bepaalde omgevingsfactoren zullen de slijtage doen toenemen: zout, zand, en chemicaliën. In bepaalde gevallen, kan slijtage of schade voorkomen wat het product beperkt tot een enkel gebruik. De houdbaarheid van dit product in goede conditie is tot 5 jaar voor het eerste gebruik.

TEMPERATUUR

Gebruik dit product niet onder de -30° C of boven de +60° C. Als de temperatuur onder het vriespunt ligt kan zelfs een volle gasfles het vest mogelijk niet volledig opblazen. Als deze situatie zich voordoet gebruik dan de opblaastube om het vest na inflatie met het CO2 patroon af te vullen(zeker niet ervoor).

DESINFECTEREN VAN HET PRODUCT

Als het noodzakelijk is om een desinfectans te gebruiken, gebruik dan een middel wat geschikt is in combinatie met, polyamide, polyester, polycarbonaten, pvc en andere kunststoffen. Gebruik het middel verdund met water met een maximum temperatuur van 30 graden C. Na maximaal een uur te weken, goed spoelen met koud water en langzaam laten drogen weg van een warmte bron/

VERANTWOORDELIJKHEID

Spinlock is niet verantwoordelijk voor consequenties, zowel direct als indirect of per ongeluk. Of schade die er voor zorgen dat het product niet bruikbaar is.

GARANTIE

Dit deckvest komt met 5 jaar garantie als u als eerste eigenaar het vest registreert. Voorwaarden en uitsluitingen treft u tijdens het registratie proces op www.spinlock.co.uk. Bepaalde omgeving factoren kunnen overmatige slijtage veroorzaken waaronder: zout, zand, vocht, chemicaliën. In bepaalde gevallen kan slijtage of schade hieruit voortkomen die het vest al na het eerste gebruik onbruikbaar maakt. Kijk op www.spinlock.co.uk voor alle details.

PYLON REDDINGSVEST LAMPJE

FLITS INTENSITEIT: 0.75 CANDELA MINIMAAL

FLITS SNELHEID: 50-70 FLITSEN PER MINUUT

ACTIVATIE: AUTOMATISCH BIJ AANRAKING MET WATER

GOEDKEURING: Laatste SOLAS/MED

HOUDBAARHEID: 5 jaar. Product moet regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden. Vervangen bij houdbaarheidsdatum

PERSONLIJKE LOCATIE BAKENS

Dit zwemvest is getest en gekeurd voor het gebruik van persoonlijke locatie bakens .(PLD).

Voor een lijst van deze bakens en de instructies voor het bevestigen hiervan, scan de QR code (p.16) of bezoek de volgende website: www.spinlock.co.uk/pld

(S) Swedish

Denna Deckvest är en räddningsväst med integrerad livsele, godkänd enligt ISO 12402-3 (150N) och ISO 12402-2 (275N). Minsta flytkraft beroende på modell är 170 eller 275N. Det är viktigt att du gör det till en vana att bära din Deckvest. Den är bekväm, säker och ett nöje att bära.

En räddningsväst och livsele fungerar bara korrekt om den är inställd och sitter korrekt på kroppen.

Uppblåsbara flytvästar får sin flytkraft endast när de blåses upp: de innehåller inget annat flytmateriale.

Praktik och övning behövs före användning av denna utrustning. Som användare är det ditt personliga ansvar att förstå funktion och underhålls krav på din uppblåsbara räddningsväst och att känna till dess begränsningar.

GODKÄNNANDEN:

Denna Deckvest är en integrerad CE-godkänd räddningsväst enligt ISO 12402-3 (150N) och ISO 12402-2 (275N) samt har en CE-godkänd däcksele enligt ISO 12401.

LADDA OM DIN DECKVEST

Avlägsna cylindern och det gamla avfyrningslocket genom att skruva loss moturs. Kontrollera att utlösningmekanismen rör sig fritt och är fri från föroreningar. Byt därefter först till ett nytt avfyrningslock och sätt sedan dit den nya cylindern. Använd endast Spinlocks godkända omladdningssater.

Kontinuerligt uppdaterade manualer finns på www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZIPS

1. För att tömma flytvästen på luft, vänd inloppslocket på munstycket och sätt in det i ventilen.
2. Pressa försiktigt ut all luft ur flytvästens lunga.
3. Separera dragkedjan vid de gula tänderna. Sätt ihop dragkedjan på sidan med utlösningmekanismen.
4. Dra tillbaka dragkedjans överpare från sidan med de gula tänderna över till sidan med utlösningmekanismen.
5. Öppna tryckknapparna och ta fram dragkedjans ändar.
6. Stäng dragkedjan i omgångar hela vägen runt.

OMPACKNING AV DECKVEST

Ompackning av Deckvest: se instruktionsfilm på www.spinlock.co.uk

1. Vik ihop blåsan som ett dragspel. Placera utlösningmekanismen i nätfickan.
2. Kontrollera att gaspatronen är åtskruvad och att avfyrningshuvudet sitter ordentligt fast.
3. Vik in blåsans överdel som ett dragspel
4. Dra runt dragkedjan för att stänga och fäst fliken över breakout-punkterna (gula delen av dragkedjan) och kontrollera att avfyrningshuvudet syns i inspektionsfönstret.
Vik ihop blåsan som ett dragspel för att ge fri väg för linan till den manuella utlösningen.
5. Kontrollera att gaspatronen är åtskruvad och att avfyrningshuvudet sitter ordentligt fast.
6. Dra runt dragkedjan för att stänga och fäst fliken över breakout-punkterna (gula delen av dragkedjan) och kontrollera att avfyrningshuvudet syns i inspektionsfönstret.

UPPBLÅSNING DIN DECKVEST

Denna enhet är utformad för att blåsas upp automatiskt när den kommer under vattenytan. Uppblåsningen kan också aktiveras genom att dra i det manuella utlösningshandtaget. Produkten kan också blåsas upp med hjälp av munstycket.

Det rekommenderas att följande förfaranden följs:

1. MANUELL UPPBLÅSNING

För att manuellt blåsa upp räddningsvästen, dra kraftigt nedåt i det gummiklädda handtaget. CO₂-cylindern ska blåsa upp flytvästens lunga inom några sekunder.

2. ORAL UPPBLÅSNING

För att blåsa upp flytvästen oralt, lokalisera munstycket genom att öppna dragkedjan vid den gula breakout-punkten på flytvästens framsida. Ta bort ändkappan på röret och blås i munstycket till dess att flytvästen är fullt uppblåst.

3. AUTOMATISK UPPBLÅSNING

Uppblåsningen ska ske automatiskt inom några sekunder efter att utlösningmekanismen sänkts ned under vattenytan.

Uppblåsningmekanismen aktiveras vid kontakt med vatten. Ett cellulosalock löses upp och frigör en fjäderbelastad nål som punkterar gascylindern varvid flytvästens lunga blåses upp.

Storlek CO₂ gaspatron - Modell 170N: använd 33g, modell 275N: använd 60g

INFORMATION: TRYCKVARIATIONER

Vid variationer i luft- eller vattentemperaturer kan kompletterande oral uppblåsning krävas för att bibehålla full flytkraft, särskilt efter längre tid i vattnet.

TÖMMA LUFTEN UR FLYTVÄSTEN

För att tömma flytvästen på luft, vänd inloppslocket på munstycket och sätt in det i ventilen. Håll locket ordentligt i den här positionen, tryck försiktigt på räddningsvästen tills all luft eller gas har tömts ut. Sätt tillbaka locket i normalt läge på munstycket.

TEST AV DIN DECKVEST

Du bör alltid testa uppblåsningen av din flytväst så att du är fullt bekant med funktionerna.

Detta kan göras med oral, manuell eller automatisk uppblåsning.

Om du planerar att testa flytväst med oral uppblåsning behöver du inga reservdelar eller omladdningssatser, förutsatt att du tar bort CO₂-cylindern och den automatiska kapseln innan går i vattnet.

Om du är en mindre bra simmare rekommenderar vi starkt att du använder en automatisk räddningsväst eller en flytväst med inbyggt flytmaterial.

1. Sätt på dig din Deckvest och justera passformen.
2. Stå i grunt vatten eller i en pool, bara djup nog för att ditt huvud ska kunna befinna ovanför ytan.
3. Uppblåsning:

Automatiskt: Flytvästen ska blåsas upp inom fem sekunder av vatten commit i kontakt med utlösningmekanismen.

Manuellt: räddningsvästen kan aktiveras med ett kraftigt drag i handtaget.

Oralt: Se till att gascylinder och utlösningsspatron har tagits bort innan du går i vattnet. Öppna skyddsfliken vid dragkedjans breakout-punkt (gula delen av dragkedjan), leta reda på det orala munstycket, ta bort locket och blås i munstycket.

4. Efter testet, släpp ut luften ur räddningsvästen via det orala munstycket och låt Deckvesten torka ordentligt.

UNDERHÅLL AV DIN DECKVEST

För att upprätthålla underhållet på denna Deckvest bör du vara ensam användare. Som användare rekommenderas du starkt att bekanta dig fullt ut med Deckvest innan du använder den.

Vi rekommenderar att du följer en checklista med tre punkter som du enkelt kan utföra själv:

1. Vid användning, kontrollera regelbundet spännen och andra infästningar.
2. Före och efter användning, undersök för skador eller överdriven nötning, slitage eller förorening. Ägna särskild uppmärksamhet åt stygng och band, inklusive de mindre tillgängliga områdena.
3. Var tredje månad, genomför en fullständig inspektion. Kontrollera:
 - a. Tyget: att det är oskadat/opåverkat av revor, hål, nötning och kontrollera för skador orsakade av värme, kemikalier etc.
 - b. Räddningsvästen: för att kontrollera läckor, blåsa upp din räddningsväst genom munstycket tills blåsan är full och känns hård och lämna i 24 timmar. Om blåsan blivit mjukare efter 24 timmar indikerar detta läckage vilket innebär att västen inte längre är säker.

För att kontrollera inblåsningsventilen, blås upp lungan helt och håll röret under vatten. Om det kommer bubblor, töm blåsan och upprepapa testet.

Om en läcka kvarstår, använd inte din räddningsväst förrän den genomgått professionell service på ditt närmaste servicecenter.
 - c. Komponenterna: Ta bort och inspektera alla komponenter, de ska ej uppvisa skador eller förorening.

Kontrollera att CO₂-cylindern är ordentligt fastskruvad.

WARNING:

Om du är osäker, skicka din Deckvest till ditt närmaste servicecenter för utvärdering och/eller service.

Om du inte är helt övertygad om att du utför självkontroll och service av din flytväst i enlighet med dessa instruktioner, får du inte använda din flytväst igen förrän den har blivit professionellt inspekterad och underhållen. (För detaljer om ditt närmaste servicecenter, se www.spinlock.co.uk).

Eventuell ändring eller reparation av någon del av Deckvest är uttryckligen förbjuden såvida den inte utförts av Spinlock Ltd.

Spinlock erbjuder ingen service av räddningsvästar äldre än 10 år. Vid denna ålder är det svårt att garantera hållfastheten framförallt i räddningsvästens bärande delar. Om din vet att din räddningsväst använts lite, kan du själv inspektera och underhålla den, men på din egen risk.

JUSTERING AV PASSFORM

- Tag på västen på samma sätt som en jacka.
 - Knäpp knappen fram.
 - Dra åt bandet runt bröstkorgen hårt – en löst sittande räddningsväst är alltid en säkerhetsrisk.
 - Justera bandet i ryggen så att bröstremmen hamnar ovanför bröstkorgens lägsta punkt.
 - Sätt fast grenbanden – dra dem mellan benen innan de fästs i plastspännena på västens framsida.
- A. Förankringspunkten för säkerhetslinan skall finnas sig centralt på bröstet, se sidan 3 –bild C.. Kontrollera säkerhetslinans fästpunkt (krok etc) inte har några vassa kanter eller liknande. Använd endast med en godkänd personlig säkerhetslina. Använd fasta punkter eller jack-line som fästpunkt. Förankringspunkter måste klara krafter på mer än 1 ton. Fäst aldrig i mantåg, stående eller löpande rigg.

ALLMÄN INFORMATION

Viktigt: Särskild träning är nödvändig innan användning.

Läs noga denna information före användning. Denna tekniska information beskriver hur produkten ska användas. Det finns typer av felaktig användning och missbruk som är omöjliga att lista eller ens föreställa sig.

All annan användning kan vara förenad med livsfara.

Vid tveksamheter eller problem att förstå manualen, kontakta Spinlock. Vattensporter är potentiellt farliga aktiviteter som kan leda till allvarliga skador eller till och med döden. Adekvat utbildning i lämpliga säkerhetstekniker och -metoder är viktiga och förvärande av dessa är ditt eget ansvar. Det är du personligen som tar alla risker och har allt ansvar för all eventuell skada, åverkan eller dödsfall som kan inträffa till följd av felaktig användning av våra produkter.

Om du inte kan, eller är inte i stånd att ta detta ansvar eller att ta sådana risker skall du inte använda denna utrustning.

ALLMÄN INFORMATION

Denna produkt får endast användas av behöriga och ansvarsfulla personer, eller de som står under direkt och visuell kontroll av en kompetent och ansvarig person. Kontrollera att denna produkt är kompatibel med andra komponenter i din utrustning. För att förlänga livslängden för denna produkt är vård vid användning nödvändig. Undvik kontakt med slipande ytor eller skarpa kanter.

Däckssäkerhetssele och säkerhetslinan kan utsättas för mycket stora krafter som överförs till förankringspunkten. Kopplas endast till starka fästpunkter eller jack-lines.

Däckssäkerhetssele och säkerhetslinan är avsedda för att förhindra att användaren faller överbord. De skyddar inte vid fall från höjd.

150N +275N: Avsedd för allmän användning eller tillsammans med sjökläder. Produkten vänder en medvetslös person till en säker position och håller användaren i denna position utan ytterligare åtgärd.

Full prestanda kan inte uppnås om du använder vattentäta kläder eller under andra omständigheter.

Gaspatroner ska förvaras oåtkomligt för barn och heller inte missbrukas på annat sätt.

Använd inte som en kudd. Öva dig i användningen av produkten. Kompatibel med säkerhetssele och kläder. Lite - Kompatibel med säkerhetssele och kläder. Lite + Kompatibel med godkända säkerhetslinor (livlinor) och kläder.

Produktens funktion kan påverkas negativt av överbrytande sjöar och mycket våta förhållanden. Ej lämplig för forspaddling eller vattenskoter.

För att selet ska vara effektivt skall den sitta åtdragen mot kroppen. Att bära den löst åtsittande innebär en säkerhetsrisk.

Detta är inte en räddningsväst förrän den är fullt uppblåst.

Avsedd för användare över 16 år och minst 50 kg kroppsvikt.

VARNING:

VID FELAKTIG JUSTERING OCH FASTSÄTTNING KAN FUNKTIONEN SOM RÄDDNINGSVÄST OCH LIVSELE ÄVENTYRAS OCH PRODUKTEN KAN RISKERA ANVÄNDARENS LIV OCH HÄLSA.

RENGÖRING, UNDERHÅLL, FÖRVARING

Ta bort gascylindern och automatiska komponenter, rengör för hand och skölj i rent färskvatten (max temperatur 30° C). Låt torka i ett svalt, ventilerat, mörkt rum.

Fettfläckar kan avlägsnas med trikloretylen.

Banden kan krympa en aning vid torkning. Transportera och förvara alltid din Deckvest i en väl ventilerad väska. Produkten är UV-skyddad, men ska förvaras skyddad från direkt ljus, på en väl ventilerad plats skyddad från extrema temperaturer.

OBSERVERA:

Produkten kan färga av sig de första gångerna den kommer i kontakt med vatten. Vi avråder från att använda produkten ovanpå ljusa kläder de första gångerna.

KEMIKALIER

Alla kemikalier (inklusive bensin, batterisyra, frätande material och lösningsmedel) är att betraktas som skadliga. Om din Deckvest kommer i kontakt med kemikalier, var vänlig meddela Spinlock, med angivande av de aktuella kemikalierna. Vi utreder och ger råd.

LIVSLÄNGD = LAGRINGSTID + ANVÄNDNING

Efter första användningen är produktens livslängd normalt 5 år. Vissa miljöfaktorer kan komma att påskynda åldrandet avsevärt: salt, sand och kemikalier. Under exceptionella omständigheter kan slitaget eller skada uppstå vid första användningen, vilket minskar produktens livslängd till denna enda gång. Lagringstid för denna produkt i goda förhållanden är upp till 5 år före första användning.

TEMPERATUR

Produkten är avsedd att användas mellan som lägst -30° C och som högst + 60° C. När temperaturen är under fryspunkten, kan det hända att en fulladdad gaspatron inte fyller upp flytvästens lungor. Om detta inträffar använd det orala munstycket för att manuellt fylla upp din flytväst, efter att gaspatronen utlösts (aldrig tidigare).

DESINFEKTION AV PRODUKTEN

Vid behov, använd ett desinfektionsmedel som är kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC etc.

Använd desinfektionsmedlet utspätt med rent vatten vid en högsta temperatur av 30° C. Blötlägg i en timme, skölj i rent kallt vatten. Låt självtorka långsamt, utan exponering för direkt värme.

ANSVAR

Spinlock är inte ansvarig för konsekvenserna, direkt, indirekt eller oavsiktlig, eller någon typ av skada som uppstår till följd av användningen av sina produkter.

GARANTI

Denna Deckvest kvalificerar till en speciell Spinlock-garanti som varar fem år när du registrerar dig som första ägare online. Fullständig information om hur detta fungerar, vad det täcker och inte täcker är viktigt att notera och förklaras på registreringshemsidan www.spinlock.co.uk

Vissa miljöelement kan komma att påskynda slitaget avsevärt: salt, sand, fukt, kemikalier. Under exceptionella omständigheter kan slitaget eller skada uppstå vid första användningen, vilket minskar produktens livslängd till denna enda användningen. Se www.spinlock.co.uk för fullständig information

PYLON NÖDLJUS FÖR RÄDDNINGSVÄST

LJUSSTYRKA: MINST 0.75 CANDELA

BLIXTFREKVENNS: 50-70 PER MINUT

AKTIVERING: SKER AUTOMATISKT I VATTEN

GODKÄNNANDEN: SENASTE SOLAS/MED

UTGÅNGSDATUM: 5 års hållbarhet. Produkten ska kontrolleras och få service regelbundet. Byts ut vid utgångsdatum.

PERSONLIGA LOKALISERINGSENHETER

Denna flytväst har testats och godkänts för användning med ett antal personliga lokaliseringseenheter (PLE).

För en aktuell lista över godkända PLE:er och fullständiga monteringsanvisningar, skanna QR-koden (p.16) eller besök webbplatsen:

www.spinlock.co.uk/pld

Ta rešilni jopič je skladen s predpisi in odobren s strani ISO 12402-3 (150N) & ISO 12402-2 (275N) standarda. Pomembno je, da vam uporaba jopiča preide v navado, saj je varen in udoben. Pred uporabo vedno preverite njegovo varnostv skladu z proizvajalčevimi navodili.

Napihljiv rešilni jopič je uporaben le če je pravilno nameščen in napihjen.

Pred uporabo reš.jopiča je potrebno usposabljanje, saj morate biti kot uporabnik seznanjeni z vsemi navodili in varnostnimi ukrepi.

SKLADNOST JOPIČA

Jopič je skladen s CE normami (CE certifikat); ISO 12402-3 (150N) & ISO12402-2 (275N) prav tako ima CE certifikat varnostna oprema in je skladna z ISO 12401 normami.

RE-ARMING DECKVEST

Zamenjava sprožilca na reš.jopiču; Odvijajte stari cylinder nato še črni pokrovček s sprožilca. Nato najprej pritrdite pokrovček zatem še novi cylinder. Preverite, da sta oba dobro zategnjena. Odstranite staro UML zeleno zaponko in namestite novo. Uporabite le Spinlock sestavne dele!

Za vsa nadaljna oz. posodobljena navodila obiščite: www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZARDGO

1. Za izpust zraka iz reš.jopiča; vzemite iz jopiča ustni nastavek, odprite črni pokrovček in pritisnite na gumb.
2. Nežno stiskajte jopič oz. napihljiv vložek in pritisnite gumb hkrati, dokler vložek ni popolnoma prazen.
3. Zardgo izvlecite ven v spodnjem delu jopiča, zapnite jo skupaj tam, kjer je označena rumeno, zapirajte jo v smeri sprožilca.
4. Zardgo vlecite/zapirajte vse do sprožilca.
5. Sprostite vse vijačne/sestavne dele jopiča.
6. Zaprite zardgo.

SHRANJEVANJE/ZLAGANJE JOPIČA

Shranjevanje/zlaganje jopiča si lahko ogledate na: www.spinlock.co.uk

1. Napihljiv vložek vzemite ven. Sprožilec namestite v mrežni žepek.
2. Preverite tesnost/privijačenost cilindra in varnost sprožilca.
3. Napihljiv vložek vstavite nazaj v plašč/ogrodje jopiča.
4. Zaprite zardgo, pri tem pazite, da zapnete še vse varnostne trakove, ki so pritrjeni na jopiču.
Prepričajte se, da je pokazatelj napihjenosti jopiča viden oz. vstavljen v zato namenjenem okencu.
5. Pri nameščanju napihljivega jopiča nazaj v ogrodje, se prepričajte, da je vrvica za ročno sprožitev zunaj jopiča.
6. Še enkrat preverite tesnost/privijačenost cilindra in varnost sprožilca.

NAPIHOVANJE REŠILNEGA JOPIČA

AVTOMATSKI SPROŽILNI SISTEM S CO₂

Ta sistem je zasnovan tako, da se samodejno sproži ob potopitvi. Ob potegu vrvice oz. ročnega sprožilca prav tako aktivirate tudi avtomatski sprožilec, lahko ga napihnete tudi sami s pomočjo ustnega nastavka.

Priporočljivo je slediti navodilu:

1. ROČNI SPROŽILNI SISTEM/POTEG Z VRVICE

Za ročno sprožitev potegnite gumijasti del traku/vrvice. Tu se nahaja tudi piščalka. (stran 2, slika 1). V nekaj sekundah se bo jopič napolnil s CO₂.

2. NAPIHOVANJE Z USTI

Najprej odprite zardgo spodaj spredaj, kjer je označena rumeno. Vzemi ven oranžni nastavek za napihanje z usti. Pihajte dokler se jopič ne napolni.

3. AVTOMATSKI SPROŽILNI SISTEM S KAPSULO

Rešilni jopič se avtomatsko napihne v nekaj sekundah. Sistem oz. kapsula je zasnovana tako, da v stiku z vodo aktivira vzmet, ta pa pritisne na sprožilec/cilinder, pri tem pa se jopič napihne.

PRITISK V REŠILNEM JOPIČU

Ob morebitnih spremembah temperature in vode je priporočljivo dopolniti zrak v jopiču s pomočjo ustnega nastavka, še posebej v primerih, ko jopič dalj časa ni bil v uporabi:

IZPUST ZRAKA IZ REŠILNEGA JOPIČA

Za izpust zraka iz jopiča najprej odprite črni pokrovček ustnega nastavka. Nežno pritiskajte na gumb in napihljiv vložek hkrati, dokler iz jopiča ne izpraznite.

OPOZORILO:

V PRIMERU, DA JE VAŠ JOPIČ NAPOLNJEN, VAM LAHKO UPORABA NAPIHOVANJA Z CO₂ JOPIČ PRENAPOLNI OZ. POŠKODUJE.

TEST REŠILNEGA JOPIČA

Pred vsako uporabo vedno preizkusite sprožilni sistem saj se le tako lahko prepričate o njegovem delovanju.*Sprož. sistem lahko preizkusite ustno, ročno ali avtomatsko. Za neplavalce ali slabe plavalce je strogo priporočljiva uporaba avtomatskega sistema ali uporaba plavajoče naprave.

1. Oblecite jopič tako, da se vam prilega, zategnite vse pripadajoče trakove.
2. Stopite v plitko vodo, vendar toliko globoko, da imate glavo na površju.
3. Avtomatski sprožilni sistem: Rešilni jopič se avtomatsko napihne pri stiku z vodo.

Ročni sprožilni sistem: Rešilni jopič se napihne s potegom za vrvico.

Napihovanje z usti: Najprej se prepričajte, da je avtomatski sistem odstranjen pred stikom z vodo. Odpnite zadrgo in ven povlecite oranžni ustni nastavek. Odprite črni pokrovček in pihajte skozi nastavek.

4. Po končanem preizkusu izpustite zrak iz rešilnega jopiča. Pri tem uporabite ustni nastavek po že znanem navodilu. Jopič nato tudi temeljito posušite.

NAMESTITEV REŠILNEGA JOPIČA

Namestitev rešilnega jopiča je stvar vsakega posameznika. Svetujemo vam, da se kot bodoči uporabnik kar najbolje seznanite z delovanjem le tega. Pri tem upoštevajte 3 stopnje preverjanja in sicer;

1. Pred uporabo preverite vse varnostne zaponke in pasove/trakove.
2. Pred in po uporabi preverite ali je jopič kje poškodovan, obrabljen, strgan ali celo preluknjan. Posebej preverite notranje napihljiv vložek oz. manj vidne spojne dele jopiča.
3. Vsake 3 mesece izvedite popoln pregled, preverite:
 - a) Blago (tkanino): obrabljenost, natrganost, temperature in kemične poškodbe,...
 - b) Napihljiv vložek: da ne pušča, se prepričajte tako, da ga napihnete skozi ustni nastavek in ga tako pustite vsaj 24 ur. Vsako spuščanje jopiča pomeni, da ni več varen za uporabo! Ustni nastavek pa preverite tako, da ga potopite v vodo. V primeru, da se pojavijo mehurčki, izpustite zrak in ga ponovno napihnite.
V primeru, da jopič pušča, ga ne uporabljajte, dokler ni strokovno popravljen!
 - c) Sestavni deli: Odstranite vse sestavne dele in preverite, da so na njih še vedno vidne vse oznake; (rok uporabe, serijska številka,...), prav tako preverite, da deli niso poškodovani.

Pro Sensor Elite®: Prepričajte se, da je CO₂ cilinder tesno privijačen.

OPOZORILO:

Če ste v dvomih glede delovanja vašega jopiča, ga nesite v pregled oz. oceno najbližjemu servisnemu centru. V primeru, da ste jopič pregledali sami, pa še vedno niste prepričani o njegovem delovanju, jopiča ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda strokovni servis. (Za najbližji strokovni servis obiščite: www.spinlock.co.uk)

Kakršnakoli popravilo ali sprememba reš. jopiča je strogo prepovedana, razen v primeru, da ga pregleda Spinlock Ltd. oz. pooblaščen servis. V tem primeru jopič NI VEČ V GARANCIJI.

Spinlock ne zagotavlja servisa jopičev starih nad 10 let. V tej starosti je težko ugotoviti in zagotoviti trajnost tkanine in močnejših, varnostnih delov. Če menite, da je bil vaš rešilni jopič malo uporabljen, potem lahko sami pregledujete in sami servisirate rešilni jopič, vendar je to na lastno odgovornost.

NAMESTITEV REŠILNEGA JOPIČA

- Jopič oblecite kot jakno.
- Zapnite spredno zaponko.
- Zategnite gurtno v prsih in pasu. Nevarno je nositi odpet rešilni jopič!
- Zadnjo gurtno prilagodite tako, da je nameščen nad najnižjo točko hrbtne dela.,
- Preostali del gurtna potegnite med noge in spredaj zapnite z varnostno zaponko na jopiču.
 - Varnostna zaponka za pritrditev varn. Pasu (Safety line) se nahaja na prsnem delu jopiča. Uporabite samo certificirane oz. zakonsko ustrezne varnostne pasove. Pritrdite se lahko tudi na "Jack line" (Pritrjen Vezni trak/ gurtna na barki od premca do krme, na katero lahko zapremo varnostni pas reš. jopiča.). Pritrditvena točka mora biti sposobna prenesti več kot 1 tono obremenitve. Nikoli se ne pripenjajte na ograjice, vrvi, razne prepone, jeklene vrvi,...

SPLOŠNE INFORMACIJE

Pomembno obvestilo: Pred uporabo reš. jopiča je potrebno posebno usposabljanje.

Preberite to navodilo pred uporabo. Uporaba tehničnih podatkov je nujno za pravilno uporabo rešilnega jopiča. Obstaja še veliko vrst nesreč, katere pa niso vse navedene v tem navodilu. Vse drugačne uporabe so izrecno izključene; nevarnost smrti. V primeru nerazumljivosti the navodil kontaktirajte Spinlock Ltd. Ukvarjanje z vodnimi športi je lahko nevarna dejavnost, katera lahko void do trajnih poškodb/posledic ali celo smrti. Primerno usposabljanje z ustreznimi tehničnimi metodami in nepravilna uporaba jopiča je vaša osebna odgovornost. Če niste pripravljeni sprejeti the odgovornosti, rešilnega jopiča ne uporabite!

UPORABA REŠILNEGA JOPIČA

Rešilni jopič lahko uporablja odgovorna, (kompetentna) oseba, katera je seznanjena z uporabo jopiča ali oseba/ otrok, katera je navzoča pod to osebo. Preverite, da je jopič skladen z vso ostalo vašo opremo. Za življensko dobo jopiča je potrebno skrbeti skladno s temi navodili. Izogibajte se ostrim delov ali nevarnim površinam. Palubna varnostna oprema in varnostni pasovi lahko prenesejo velike obremenitve le če so močno in pravilno pritrjeni na certificirana kovinska okovja ali "Jack line", le ti so namenjene preprečevanju, da bi uporabnik padel čez krov. Ne zagotavljajo pa zaščite pred padci z višine.

150N + 275N: Ta raven jopiča je namenjena splošni uporabi za vse vremenske pogoje. Zanesljiv tudi nezavestni osebi , neplavalcu,...

Pumpice pod pritiskom so lahko nevarne, zato jih hranite izven dosega otrok in jih ne uporabljajte v druge namene! Ne uporabite reš. jopiča kot blazino! Poučite se o uporabi jopiča. Uporabljajte ga le skladnimi varnostnimi pasovi in oblekami. Učinkovitost izdelka je lahko negativno, če ga ne uporabljate v prave namene. Jopič ni namenjen za profesionalno uporabo oz. je namenjen za osebno uporabo na plovilih. Nevarno je nositi premalo pritrjen ali odpet jopič, le ta mora biti dobro nameščen, saj je le tako učinkovit.

Izdelek NI uporaben kot rešilni jopič (PDF), če ni v celoti napihjen!

OPOZORILO:

V PRIMERU DA REŠILNI JOPIČ NE USTREZA UPORABNIKU OZ. NI PRAVILNO NAMEŠČEN, NE BO DELOVAL KOT REŠILNI JOPIČ, TO PA LAHKO UPORABLJA NEVARNO ZA UPORABNIKA.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, SHRANJEVANJE

OPOZORILO:

Pri prvi uporabi lahko jopič spusti nekaj barve.

Odstranite/odvijajte pumpico pod pritiskom in tudi vse avtom. sestavne dele iz jopiča. Jopič očistite ročno in izperite s sladko vodo (max. temp. 30 C). Posušite v hladnem, zračnem in temnem prostoru. Mastne madeže lahko odstranite z trikoloroetilenom. Med sušenjem se lahko jopič rahlo skrči. Vedno prenašajte in shranjujte jopič v dobro zračni torbi. Čeprav je zaščiten proti UV žarkom, ga je najbolje hraniti proč od neposredne svetlobe, v dobro prezračenem prostoru, stran od ekstremnih temperature.

VPLIV KEMIKALIJ

Vse kemikalije (vključno bencin, kislina, jedke snovi in topila) je potrebno upoštevati kot zelo škodljiva. V primeru, da vaš jopič pride v kontakt z nevarnimi kemikalijami o tem obvestite Spinlock Ltd. Z navedbo o razliki kemikalije vam bomo nadalje svetovali o ravnanju z le tem.

ŽIVLJENSKA DOBA= ROK UPORABNOSTI+PRIMEREN ROK UPORABE

Od prve uporabe bi moral rok uporabnosti jopiča trajati 5 let. (označeno na jopiču) Nekateri okoljski dejavniki pa lahko znatno pospešijo obrabo jopiča (pesek, sol, kemikalije, temperature,...). V izjemnih okoliščinah oz. ob enkratni, premali uporabi jopiča se lahko uporabnost jopiča celo zmanjša. Obraba ali poškodba pa lahko življensko dobo jopiča skrajšata. Rešilni jopič je tako v dobrem stanju uporaben 5 let.

VPLIV TEMPERATURE

Izdelek je uporaben med -30C in +60C. V primeru, da je temperatura pod lediščem, se lahko zgodi, da tudi polna pumpica ne bo napolnila jopiča. V tem primeru uporabite ustni nastavek, a ne prej, dokler ne odstranite pumpice s CO₂.

RAZKUŽEVANJE/DEZINFEKCIJA IZDELKA

V primeru dezinfekcije uporabite razkužilo, katero je kompatibilno z poliamidom, poliestrom, polikarbonatom, PVC-jem, itd. Razredčite s čisto vodo, max. temp. 30C. Po eno urnem namakanju sperite in očistite s hladno vodo. Sušite počasi, stran od neposredne vročine.

ODGOVORNOST

Spinlock Ltd. ni odgovoren za posledice, neposredne ali posredne, naključne, katere lahko nastanejo ob nepravilni uporabi oz. ob neupoštevanju the navodil.

GARANCIJAI

Garancija velja 5 let in sicer od dneva potrditve, ko se prijavite na spletni strani kot lastnik oz. uporabnik. Potek prijave si lahko ogledate na spletni strani: www.spinlock.co.uk

PYLON LUČKA REŠILNEGA JOPIČA

INTENZIVNOST UTRIPANJA: 0.75 CANDEL/MIN.

HITROST UTRIPANJA: 50-70 UTRIPOV NA MIN.

AKTIVIRANJE: AVTOMATSKO PRI STIKU Z VODO

SKLADNOST S PREDPISI: Po zadnji uredbi SOLAS/MED.

ROK UPORABNOSTI: 5 let. Rešilni jopič mora biti redno servisiran oz. pregledan. Po pretečenem roku zamenjajte vse sestavne dele z novimi.

170N (38lb/17,2 kg) og 275N (62lb/28,1 kg) Automatisk redningsvest med UML ProSensor Elite® oppblåsbar og integrert Deck sele

Denne redningsvesten er en integrert redningsvest og sele godkjent til ISO 12402-3 (150N) og ISO 12402-2 (275N). Minimum flyteevne avhenger av modell – 170N eller 275N.

Det er viktig å bli vant med å bruke denne redningsvesten. Den er komfortabel, sikker og behagelig å bruke.

Kontroller før bruk i henhold til produsentens anvisninger. En redningsvestsele fungerer kun på riktig måte hvis den er justert og festet riktig.

Oppblåsbare redningsvester får kun oppdrift når de blåses opp: de inneholder ingen iboende oppdriftsmaterialer.

Øvelse og opplæring er nødvendig med denne enheten før den tas i bruk. Som bruker er det ditt personlige ansvar å forstå drifts- og vedlikeholdskravene til den oppblåsbare redningsvesten, og kjenne til begrensningene.

GODKJENNELSES BETINGELSER:

Denne Deck-vesten er en integrert og CE-godkjent redningsvest i henhold til ISO 12402-3 (150N) og ISO 12402-2 (275N) og CE-godkjent Deck sele i henhold til ISO 12401.

REARMERING AV EN DECK-VEST

Fjern patronen og den gamle utløserheten ved å skru av mot klokken. Kontroller at utløsningsmekanismen beveger seg fritt og er fri for urenheter. Skift til ny hette først og deretter ny patron, og sørg for en sikker passform. Kun godkjente Spinlock Deckware rearmingssett skal brukes.

For en kontinuerlig oppdatert brukerveiledning, gå til www.spinlock.no

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

ZIPS

1. For å slippe luften ut av redningsvesten, vend rørenden på munestykket og sett den inn i ventilen.
2. Klem forsiktig på redningsvesten til all luften er ute.
3. Separer glidelåslenken på gul endeseksjon. Fest glidelåsene på nytt på siden med utløsningshode.
4. Dra denne glideren rundt til siden med utløsningshodet.
5. Knepp opp trykknappene og trekk glidelåsene ut.
6. Dra glidelåsen tilbake rundt for å lukke.

OMPAKKING AV REDNINGSVEST

Se video om ompakking av redningsvest på www.spinlock.co.uk

1. Trekkspillblæren brettes sammen. Plasser utløsningshodet i den gule nettingglommen.
2. Kontroller at patronen sitter godt og utløsningsshetten er sikret.
3. Trekkspilltoppen inn.
4. Dra glidelåsen rundt for å lukke, fest klaffen over utløsningspunktet og sørg for at utløsningshodet er justert i vinduet.

Trekkspillblæren sammenbrettet sikrer en jevn flyt for håndsnoren.

5. Kontroller at patronen sitter godt og utløsningsshetten er sikret.
6. Dra glidelåsen rundt for å lukke, fest klaffen over utløsningspunktet og sørg for at utløsningshodet er justert i vinduet.

SLIK BLÅSER DU OPP REDNINGSVESTEN DECKVEST AUTOMATISK GASSOPPBLÅSING

Denne enheten er utformet for å blåse seg opp automatisk ved nedsenking i vann. Hvis du trekker i det manuelle oppblåsingshåndtaket aktiveres også oppblåsingsmekanismen, eller den kan blåses opp ved å blåse inn i rørmunnstykket.

Følgende oppblåsingsprosedyrer anbefales:

1. MANUELL OPPBLÅSING

For å blåse opp redningsvesten manuelt, trekk gummihåndtaket kraftig nedover.

CO₂-gasspatronen blåser opp blæren i løpet av sekunder.

2. ORAL OPPBLÅSING

For å blåse opp redningsvesten med munnen, finn rørmunnstykket ved å åpne glidelåsen på den gule utløsningspunktet på frontpanelet på redningsvesten. Deretter, etter at du har fjernet endehetten, blås inn i røret til vesten er fullstendig oppblåst.

3. AUTOMATISK OPPBLÅSING

Oppblåsingen skal starte automatisk innen sekunder etter at oppblåsingsenheten er senket ned i vannet. Den automatiske kapselen er utformet for å aktivere en fjærpinne for å punktere CO₂-patronen og blåse opp blæren.

CO₂-patronstørrelse: Modell 170N: bruk 33 g Modell 275N: bruk 60 g

INFORMASJON: TRYKKVARIASJON

Med variasjoner i luft- eller vanntemperaturer, kan oppfylling ved bruk av munnstykket kreves for å opprettholde full flyteevne, spesielt etter en langvarig nedsenkning.

SLIK TØMMER DU UT LUFTEN FRA REDNINGSVESTEN

For å slippe luften ut av redningsvesten, vend rørenden på munnstykket og sett den inn i ventilen.

Hold dekselet fast i denne posisjonen, og klem forsiktig på redningsvesten til all luften er ute. Sett dekselet tilbake til normal posisjon.

ADVARSEL: BRUK AV CO₂-OPPBLÅSING NÅR VESTEN ALLEREDE ER FÜLLT OPPBLÅST KAN SKAPE OVERTRYKK OG SKADER REDNINGSVESTEN.

SLIK TESTER DU DECK-VESTEN

Du må alltid teste oppblåsingen av redningsvesten for å sikre at du er klar over hvordan den fungerer. Dette kan gjøres oralt, manuelt eller ved bruk av automatisk oppblåsning.

Hvis du er en dårlig svømmer, anbefales det sterkt å bruke en automatisk redningsvest eller en iboende flyteenhet.

1. Ta på deg redningsvesten og juster passformen.
2. Stå i grunt vann, presis dypt nok til at hodet ditt kommer over overflaten.
3. Oppblåsning: Automatisk: redningsvesten blåses opp innen fem sekunder etter vannet kommer i kontakt med utløsningshodet.

Manuelt: redningsvesten aktiveres ved å trekke oppblåsingshåndtaket hardt nedover.

Oral oppblåsning: sørg for at patron og utløsningshode fjernes før du går i vannet. åpne redningsvestdekselet fra glidelåspunktet, finn rørmunnstykket, fjern hetten og blås i røret.

4. Etter testing, fjern luften fullstendig fra redningsvesten via rørmunnstykket og tørk den grundig

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DECK-VESTEN

Vedlikeholdet av denne Deck-vesten er hver enkelt brukers ansvar. Som bruker blir du sterkt anbefalt å gjøre deg kjent med Deck-vesten før du bruker den som redningsvest.

Vi anbefaler at du følger en 3-trinns kontrollrutine, som du enkelt kan utføre selv:

1. Kontroller spenner og andre fester regelmessig under bruk.
2. Før og etter bruk, se etter skader eller overdreven slitasje, rifter eller urenheter. Vær spesielt oppmerksom på sømmer og bånd, inkludert de mindre tilgjengelige områdene.
3. Gjennomfør en fullstendig inspeksjon hver tredje måned, ved å sjekke:

- a. stoffet: for kutt, rifter, slitasje og skader forårsaket av varme, kjemikalier osv.
- b. redningsvesten: for lekkasje ved å blåse opp vesten ved bruk av munnstykket til den er fast, og la den ligge i 24 timer. Hvis vesten ikke er like fast etter dette, betyr det lekkasje og at vesten ikke er sikker.

For å sjekke munnstykket, blås opp redningsvesten fullstendig og hold røret under vann. Hvis det oppstår bobler, tøm ut luften og blås opp på nytt for å teste.

Hvis en lekkasje vedvarer, må du ikke bruke redningsvesten før den har blitt reparert på ditt nærmeste servicecenter.

- c. Komponentene: fjern og inspiser alle komponenter for tegn på skade eller urenheter.

Pro Sensor Elite® – kontroller at CO₂-patronen er skrudd fast godt nok.

ADVARSEL:

Hvis du er i tvil, send Deck-vesten til nærmeste servicesenter for evaluering og/eller reparasjon.

Hvis du ikke er helt sikker på hvordan du foretar en selvspeksjon og vedlikehold av redningsvesten i samsvar med disse instruksjonene, må du ikke bruke redningsvesten igjen før den har blitt inspisert og reparert av en fagperson (For detaljer om nærmeste servicesenter, besøk www.spinlock.no).

Enhver modifikasjon eller reparasjon av noen del av Deck-vesten er uttrykkelig forbudt, med mindre dette utføres av Spinlock Ltd.

Spinlock tilbyr ikke vedlikehold for redningsvester eldre enn ti år. I den alderen blir det vanskelig å garantere holdbarheten til materialet og slitesterke deler. Hvis du mener at Deckvest-en din har vært lite brukt, da kan du inspisere og vedlikeholde redningsvesten selv, men dette gjøres på egen risiko.

5D PASSFORMJUSTERINGER

- Ta den på som en jakke.
- fest knappen,.
- stram til brystbeltet – hvis en redningsvest eller sele sitter løst, er den ikke sikker.
- Juster ryggstroppen slik at brystbeltet sitter over det laveste punktet på brystkassen.
- Før skrittstroppene mellom beina før du fester plastspennene på foran.

A. Forankringspunktet bør være midt på brystet som på side 3 – bilde C. Pass på at det ikke er noen skarpe kanter på sikkerhetslinens festepunkt. Bruk kun med en godkjent, personlig sikkerhetsline. Fest til båttau / festeøyne. Forankringspunktene må kunne motstå krefter på mer enn 1 tonn. Fest aldri til livliner / stående eller løpende rigg.

Viktig merknad: Spesifikk opplæring er viktig før bruk.

Les denne merkningen nøye før bruk. Denne tekniske merkningen illustrerer hvordan du bruker dette produktet. Det finnes så mange typer misbruk at de er umulige å liste opp eller til og med forestille seg.

Aller andre bruksområder er fullstendig utelukkede; fare for død.

Hvis du er i tvil eller har problemer med forståelsen, ta kontakt med Spinlock. Vannsport er farlige aktiviteter som kan føre til alvorlige skader, eller til og med død.

Tilstrekkelig opplæring i passende sikkerhetsteknikker og -metoder er avgjørende, og det er ditt eget ansvar å motta en slik opplæring. Du påtar deg all risiko og alt ansvar for skader eller død som kan oppstå under eller etter feil bruk av våre produkter. Hvis du ikke er i stand til dette, eller ikke er i stand til å påta deg et slikt ansvar, må du ikke bruke dette utstyret.

KJEMIKALIER

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller personer som befinner seg under direkte og visuell kontroll av en kompetent og ansvarlig person. Sjekk at dette produktet er kompatibelt med andre komponenter av utstyret ditt.

For å forlenge levetiden til produktet, er det viktig å ta vare på det under bruk. Unngå å gni mot slipende overflater eller skarpe kanter.

Sikkerhetssele og livlinen på dekk kan overføre utrolig store krefter under et fall til forankringspunktet. Fest kun til sterke krokpunkter eller båttau.

En båtslele og livline er ment for å hindre at brukeren faller overbord: de gir ikke beskyttelse mot fall fra høyder.

150N + 275N: Dette nivået er beregnet til generell bruk, eller for bruk under harde værforhold. Den snur en bevisstløs person til en sikker stilling og krever ingen påfølgende handling av brukeren for å opprettholde denne stillingen.

Full ytelse kan muligens ikke oppnås ved bruk av vanntette klær eller under andre omstendigheter.

Gasspatroner er farlig gods, og skal holdes utenfor barns rekkevidde og ikke misbrukes. Ikke bruk som en pute. Øv på å bruke enheten. Kompatibel med godkjente livliner og sikkerhetstøy. Ytelsen av dette produktet kan påvirkes negativt i tilfelle brytende bølger eller under surfeforhold. Ikke bruk til rafting eller personlig vannfartøy. Det er ikke sikkert å bruke denne selet hvis den er løs. Selet må brukes godt tilstrammet for å være effektiv.

Dette er ikke en personlig flotasjonsenhet før den er fullstendig oppblåst.

For brukere over 16 år og som ikke veier mindre enn 50 kg.

ADVARSEL:

HVIS PRODUKTET IKKE ER GODT NOK TILPASSET FUNGERER DET IKKE SOM EN REDNINGSVEST ELLER SELE, OG KAN SETTE BRUKERENS LIV I FARE.

RENGJØRING, VEDLIKEHOLD, LAGRING

Fjern gasspatronen og alle automatiske komponenter, rengjør for hånd og skyll i rent ferskvann (maks temperatur 30 °C). Tørk i et kjølig, ventilert og mørkt rom.

Fettflekker kan fjernes med trikloretylen.

Nettingen krymper litt under tørking. Transporter og oppbevar alltid redningsvesten i en godt ventilert veske. Selv om produktet er UV-beskyttet, er det best å oppbevare det vekk fra direkte lys og på et godt ventilert sted som kan beskytte mot ekstreme temperaturer.

ADVARSEL:

Enkelte fargestoffer kan overføres når de brukes for første gang under våte forhold. Derfor anbefaler vi at du ikke bruker redningsvesten med lyse jakker de første gangene.

KJEMIKALIER

Alle kjemikalier (inkludert bensin, batterisyre, korrosive materialer og løsemidler) skal betraktes som skadelige. Hvis Deck-vesten kommer i kontakt med kjemikalier, gi beskjed til Spinlock og forklar nøyaktig hvilke kjemikalier det dreier seg om. Vi vil undersøke saken og gi deg råd.

LEVETID = HOLDBARHET + BRUKBAR LEVETID

Etter første bruk skal dette produktet kunne holde i 5 år. Visse miljøelementer vil øke slitasjen betydelig: salt, sand og kjemikalier. Under eksepsjonelle omstendigheter kan det oppstå slitasje eller skade ved første gangs bruk som reduserer produktets levetid til engangsbruk. Slitasje eller skade kan forkorte levetiden til produktet. Holdbarheten hvis produktet bevares i god stand er opptil 5 år før første bruk.

TEMPERATUR

Bruk kun dette produktet over et minimum på -30 °C og under et maksimum på +60 °C. Når temperaturen er under frysepunktet, vil ikke en fulladet patron være tilstrekkelig til å blåse opp redningsvesten. Hvis dette skjer, bruk munnstykket til å blåse opp redningsvesten manuelt, etter at CO2 har blitt utløst (og ikke før).

DESINFEKSJON AV PRODUKTET

Når det er nødvendig, bruk et desinfiseringsmiddel som er kompatibelt med polyamid, polyester, polykarbonat, PVC osv. Bland det med rent vann med en makstemperatur på 30 °C. Etter at tøyet har ligget i bløt i en time, skylles det med rent, kaldt vann. Tørk sakte, og hold det unna direkte varme.

ANSVAR

Spinlock er ikke ansvarlig for konsekvensene, verken direkte, indirekte eller tilfeldige, eller noen form for skade som kan oppstå som følge av bruken av deres produkter.

GARANTI

Denne Deck-vesten kvalifiserer for en spesiell Spinlock garanti som varer i fem år når du registrerer deg som første eier på Spinlocks nettside.

Fullstendig informasjon om hvordan dette fungerer og hva garantien dekker og ikke dekker, er viktig å merke seg. Dette forklares på registreringssiden på www.spinlock.co.uk Visse miljøelementer

akselererer slitasje betydelig: salt, sand, fuktighet og kjemikalier. Under eksepsjonelle omstendigheter kan det oppstå slitasje eller skade ved første gangs bruk som reduserer produktets levetid til engangsbruk. Se www.spinlock.no for mer detaljert informasjon.

PYLON REDNINGSVESTLYS

BLINKEINSTENSITET: 0,75 CANDELA MINIMUM

BLINKEHYPPIGHET: 50-70 PER MINUTT

AKTIVERING: AUTOMATISK I VANNET

GODKJENNELSER: Siste SOLAS/MED

UTLØPER: 5 års levetid. Produktet må kontrolleres og vedlikeholdes regelmessig. Skift ut ved utløpsdato

PERSONLIGE LOKALISERINGSNETTER

Denne PFD har blitt testet og godkjent for bruk med en rekke personlige lokaliseringssystemer.

For gjeldende liste over godkjente PLDer og fullstendige monteringsinstruksjoner, skann QR-koden (p.16) eller besøk nettstedet: www.spinlock.co.uk/pld

Denne redningsvest er en integreret redningsvest og livsele godkendt i henhold til ISO 12402-3 (150N) og ISO 12402-2- (275N). Minimum opdrift er afhængig af model – 170N eller 275N.

Vigtigt! Gør det til en vane at bære din redningsvest altid. Den er behagelig og sikker at have på. Udfør tjek i henhold til producentens instruktioner før hvert brug.

Livselen på redningsvesten fungerer kun korrekt, hvis den er tilpasset og sikret korrekt. Oppustelige redningsveste har kun opdrift, når de er pustet op. De indeholder i sig selv ingen materialer til naturlig opdrift.

Øvelse og træning med vesten er nødvendig før brug. Som bruger er det dit personlige ansvar at forstå krav til brug og vedligeholdelse af din oppustelige redningsvest, og gøre dig bekendt med dens begrænsninger.

GODKENDELSESBETINGELSER:

Denne redningsvest er en integreret CE-godkendt redningsvest i henhold til ISO 12402-3 (150N) og ISO 12402-2 (275N) og en CE-godkendt livsele i henhold til ISO 12401.

GENARMERING AF REDNINGSVEST

Fjern cylinder og gammel affyringshætte ved at skru mod urets retning. Tjek at affyringsmekanismen kan bevæge sig frit, og at den er uskadt. Udskift først hætte, herefter cylinder – skru stramt til. Brug kun godkendte Spinlock Deckware genarmeringskit.

Opdateret brugervejledning findes på www.spinlock.co.uk.

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

LYNLÅSEN

1. For at lukke luften ud, vend da hættten på mundstykket om, og isæt det i ventilen.
2. Klem forsigtigt redningsvesten indtil al luft er kommet ud.
3. Åbn lynlåsen ved det gule mærke. Luk lynlås igen i siden med affyringshovedet.
4. Kør skydemekanismen rundt til siden med affyringshovedet.
5. Udløs trykknop og træk lynlås ud.
6. Kør lynlåsen tilbage og rundt for at lukke.

GENPAKNING AF REDNINGSVEST

1. Fold kammeret som en harmonika. Placer affyringshovedet i den gule trådlokke.
2. Tjek at cylinderen er stram og affyringshætten er sikret.
3. Fold som en harmonika, helt sammen.
4. Kør lynlåsen rundt for at lukke, fastgør klappen ved gennembrydningspunktet og sørg for at affyringshovedet er justeret i vinduet.
Fold kammeret sammen som en harmonika for at sikre frit løb for den manuelle line.
5. Tjek at cylinder er stram og affyringshætten er sikret.
6. Kør lynlåsen rundt for at lukke, fastgør klappen ved gennembrydningspunktet og sørg for at affyringshovedet er justeret i vinduet.

OPPUSTNING AF REDNINGSVEST

AUTOMATISK GASOPPUSTNING AF REDNINGSVEST

Denne redningsvest er designet til automatisk at puste sig op ved nedsækning i vand. Træk i det manuelle oppustningshåndtag vil også aktivere oppustningsmekanismen, eller redningsvesten kan oppustes ved at blæse i mundstykket på oppustningsventilen.

Følgende oppustningsprocedurer anbefales:

1. MANUEL OPPUSTNING

For at puste redningsvesten op manuelt, træk da gummihåndtaget hårdt nedad. CO₂ gascylinderen puster kammeret op inden for få sekunder.

2. OPPUSTNING MED MUND

For at puste redningsvesten op med munden, lokaliser da mundstykket på oppustningsventilen ved at åbne lynlåsen ved det gule gennembrydningspunkt på forsiden af redningsvesten. Fjern hættten og pust ind i ventilen indtil redningsvesten er fuldt oppustet.

3. AUTOMATISK OPPUSTNING

Oppustning sker automatisk inden for få sekunder efter, at oppustningsmekanismen er sænket ned i vand. Den automatiske kapsel er designet til at aktivere en stift, der punkterer CO₂ cylinderen, der herefter puster kammeret op.

CO₂ cylinder størrelse: Model 170N: brug 33 g, model 275N: brug 60g

INFORMATION: TRYKVARIATION

Ved skiftende luft- og vandtemperaturer kan det være nødvendigt at slutte af med en manuel oppustning med munden for at bibeholde opdriften, især ved længere tids ophold i vand.

TØMNING AF REDNINGSVESTEN FOR LUFT

For at tømme redningsvesten for luft, vend da mundstykket til manuel oppustning om, og indfør det i ventilen.

Hold hættten fast i denne position og klem forsigtigt på redningsvesten indtil al luft eller gas er ude. Sæt herefter hættten i normal position.

ADVARSEL: BRUG AF CO2 OPPUSTNING, NÅR REDNINGSVESTEN ALLEREDEERFULDTOPPUSET, KAN FORÅRSAGE OVERTRYK OG BESKADIGE DIN REDNINGSVEST.

TEST DIN REDNINGSVEST

Du skal altid teste oppustning af din redningsvest for at sikre dig, at du ved hvordan den fungerer. Det kan gøres med mundstykket, manuelt eller automatisk. Hvis du ikke er en god svømmer, anbefales det på det kraftigste at benytte en redningsvest med automatisk oppustning eller en redningsvest med naturlig opdrift.

1. Tag redningsvesten på og justér, så den passer.
2. Stå på lavt vand, kun lige dybt nok så dit hoved er over overfladen.
3. Oppustning: Automatisk: Redningsvesten pustes op senest 5 sekunder efter vandkontakt med affyringshovedet.

Manuelt: Redningsvesten kan aktiveres med et hårdt træk i oppustningshåndtaget.

Oppustning med mund: Vær sikker på at cylinder og affyringshoved er fjernet inden kontakt med vand. Åbn redningsvesten ved lynlåsens gennembrydningspunkt, find mundstykket, fjern hættten og blæs gennem røret.

4. Efter test skal al luft ud af redningsvesten ved hjælp af mundstykket, og redningsvesten skal tørres grundigt.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN REDNINGSVEST

Vedligeholdelse af denne redningsvest bør være en enkelt persons ansvar. Som bruger anbefales det på det kraftigste at gøre dig helt fortrolig med redningsvesten før den benyttes som redningsvest. Vi anbefaler, at du følger en 3-punkts tjekliste, der nemt kan udføres af dig selv.

1. Tjek spænder og andre lukninger regelmæssigt under brug.
2. Undersøg redningsvesten for skader, kraftige ridser, slid og snavs før og efter brug. Vær særlig opmærksom på syninger og vævede seler inkl. svært tilgængelige områder.
3. Udfør et komplet eftersyn hvert 3. måned som følger:
 - a. Stoffet tjekkes for revner, flænger, slid og skader forårsaget af varme, kemikalier m.m.
 - b. Redningsvesten: Oppust din redningsvest via mundstykket indtil den er fast og afvent 24 timer for at tjekke for lækager. Ethvert tab af fasthed indikerer lækage og betyder, at redningsvesten ikke er sikker.

For at kontrollere mundstykket, pust da redningsvesten helt op, og hold røret under vand. Hvis der kommer bobler, fjernes al luft, og redningsvesten genoppustes for at teste. Hvis der stadig er lækage, brug da ikke redningsvesten før den har været til professionelt eftersyn hos dit nærmeste servicecenter.
- c. Komponenter: Fjern og undersøg alle komponenter for tegn på beskadigelse eller snavs.

Pro Sensor Elite® – Vær sikker på at CO₂ cylinder er fastskruet.

ADVARSEL:

Ved tvivl, aflever din redningsvest til nærmeste servicecenter for vurdering og/eller serviceeftersyn.

Hvis du ikke er fuldstændig tryk ved at foretage egen-inspektion og service af din redningsvest i henhold til disse instruktioner, må du ikke benytte redningsvesten igen før den har været professionelt efterset og serviceret (for detaljer om nærmeste servicecenter, se www.spinlock.co.uk)

Enhver modifikation eller reparation af dele på redningsvesten er strengt forbudt med mindre, det er udført af Spinlock Ltd

PRØVNING OG JUSTERING

- Tag på som en jakke,.
- Luk redningsvesten.
- Træk brystbæltet stramt til – det er ikke sikkert at bære en redningsvest eller livsele, hvis den ikke sidder stramt.
- Justér bagstroppen, så brystbæltet sidder over de nederste ribben.
- Før skridt-stroppen gennem benene og fastgør derefter plastikspændet på forsiden af redningsvesten.

Ankerpunkt skal være midt på brystet. Du skal sikre dig, at der ikke er skarpe kanter omkring sikkerhedslinens fastgørelsespunkt. Må kun benyttes med godkendt personlig sikkerhedsline. Fastgør til mandeliner/faste øjer. Ankerpunkter skal kunne modstå kræfter på mere end 1 ton. Fastgør aldrig til livliner/stående eller kørende udstyr.

GENERAL INFORMATION

VIGTIGT: Særlig træning er nødvendig inden ibrugtagning.

Læs denne vejledning indgående inden ibrugtagning. Denne tekniske vejledning illustrerer måder at benytte dette produkt på. Mange former for forkert brug er muligt, og det er derfor umuligt at nævne eller forestille sig i det hele taget.

Alle andre former for benyttelse af dette udstyr end de tiltænkte er strengt forbudt; livsfare.

Ved tvivlsspørgsmål eller forståelsesproblemer, kontakt Spinlock. Vandsport er en farlig aktivitet, som kan medføre alvorlige skader eller endog død.

Tilstrækkelig træning i passende sikkerhedstekniker og metoder er essentiel, og erhvervelse af denne træning er dit eget ansvar. Du påtager dig personligt fuld risiko og ansvar for alle skader, kvæstelser eller dødsfald, som måtte opstå i forbindelse med forkert brug af vores produkter i enhver henseende. Hvis du ikke kan eller vil påtage dig dette ansvar eller disse risici, benyt da ikke produktet.

BRUG

Dette produkt må kun benyttes af kompetente og ansvarlige personer, eller af dem, der er under synlig direkte kontrol af kompetente og ansvarlige personer. Tjek at dette produkt er konvertibelt med andre komponenter i dit udstyr.

For at forlænge levetiden på dette produkt, skal det benyttes med omhyggelighed. Undgå kontakt med ru overflader eller skarpe kanter.

I et fald kan livselen og sikkerhedslinen overføre meget store kræfter til forankringspunktet. Fastgør derfor kun til meget stærke fastgørelsespunkter eller jack-lines.

Livselen og sikkerhedslinen er beregnet til at forhindre/forebygge fald overbord, og yder ikke beskyttelse mod fald fra højder.

150N + 275N: Beregnet for generelt brug eller sammen med påklædning i ugunstigt vejr. Udstyret vil vende en bevidstløs person til en sikker position og kræver ingen efterfølgende handling af brugeren for at bibeholde denne position.

Fuld effekt opnås muligvis ikke ved brug af vandtæt beklædning eller under andre omstændigheder.

Gascylindre er farligt gods og skal opbevares i sikkerhed fra børn og må ikke misbruges. Brug dem ikke som pude. Træn dig selv i at bruge udstyret. Konvertibel med godkendte sikkerhedslinier og -tøj. Ydeevnen af dette produkt kan blive negativt påvirket i brydende bølger og ved surfing. Ikke til whitewater rafting eller personlige vandfartøjer. Det er ikke sikkert at bære livselen løst – livselen skal bæres stramt, hvis den skal være effektiv.

Dette er ikke en pfd før den er fuldt oppustet.

For brugere over 16 år, der vejer mindst 50 kg.

ADVARSEL:

Hvis ikke båret og justeret korrekt, kan dette produkt ikke benyttes som en redningsvest eller livsele med alvorlig fare for brugeren til følge.

RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE, OPBEVARING

Fjern gascylindere og automatiske komponenter, og vask herefter i hånden, skyl efter med rent, frisk vand (maximum temperatur 30 C). Tør i et koldt, ventileret, mørkt lokale.

Fedtpletter kan fjernes med trichloretylen.

Vævningen krymper en lille smule ved tørring. Transportér og opbevar altid din redningsvest i en taske med god ventilation. Selvom redningsvesten er UV beskyttet, opbevar helst produktet væk fra direkte sollys, på et godt ventileret sted væk fra eksterne temperaturer.

ADVARSEL:

Farvestof kan smitte af, når redningsvesten benyttes første gang under våde forhold. Vi anbefaler ikke at bruge redningsvesten sammen med jakker i lyse farver.

KEMIKALIER

Alle kemikalier (inklusiv benzin, batterisyre, korroderende materialer og opløsningsmidler) skal betragtes som skadelige. Hvis din redningsvest kommer i kontakt med kemikalier, indermest Spinlock om det specifikke kemikalie. Vi undersøger herefter og vender tilbage med en anbefaling.

LEVETID = OPBEVARINGSTID + BRUGSTID

Efter første ibrugtagning kan dette produkt holde i 5 år. Visse miljømæssige påvirkninger vil medføre kortere levetid: salt, sand og kemikalier. I helt særlige tilfælde, kan slidtage og beskadigelse forekomme ved første ibrugtagning, hvilket reducerer produktets levetid til den ene gang. Slid eller beskadigelse kan forkorte levetiden. Lagertiden for dette produkt i god tilstand er op til 5 år før første ibrugtagning.

TEMPERATUR

Benyt kun dette produkt i temperaturer fra -30 grader til plus 60 grader. Når temperaturen er under frysepunktet, vil selv en fuldt opladet cylinder måske ikke oppuste din redningsvest tilstrækkeligt. Hvis dette er tilfældet, benyt da mundstykket for at puste din redningsvest helt op efter at gassen er frakoblet (og ikke før).

DISINFEKTION AF PRODUKTET

Når nødvendigt, benyt et desinfektionsmiddel, der er anvendeligt sammen med ployamid, polyester, polykarbonat, PVT m.m. Benyt i fortyndet form med rent vand ved en maximum temperatur på 30 grader. Efter ibrødsætning i en time, rens da i rent, koldt vand. Tør langsomt, væk fra direkte varme.

ANSVAR

Spinlock er ikke ansvarlig for konsekvenserne, direkte, indirekte eller ved hændelige uheld, eller nogen form for skader som følge af eller som et resultat af brugen af virksomhedens produkter.

GARANTI

Dette produkt er dækket af en speciel Spinlock garanti i 5 år, når du registrerer dig online som den første ejer.

Alle detaljer om hvordan denne garanti fungerer, hvad den dækker og ikke dækker er vigtige at bemærke og er forklaret på registreringshjemmesiden www.spinlock.co.uk. Visse miljømæssige påvirkninger vil fremme slid: salt, sand, fugt, kemikalier. I helt særlige tilfælde, kan slid eller beskadigelse fremkomme ved første ibrugtagning, hvilket reducerer produktets levetid til den ene gang. Se www.spinlock.co.uk for alle detaljer.

PYLON REDNINGSVEST LYS

LYSSTYRKE: MINIMUM 0,75 CANDELA

LYSHASTIGHED: 50-70 PER MINUT

AKTIVERING: AUTOMATISK I VAND

GODKENDELSER: Seneste SOLAS/MED

UDLØB: 5 års levetid. Produktet skal tjekkes og efterses regelmæssigt. Udskift ved udløbsdato.

FORSKELLIGE NØDSENDERE

Denne redningsvest er blevet testet og godkendt til brug med en række forskellige nødsendere.

For en aktuell liste over godkendte nødsendere og komplette monteringsinstruktioner, scan QR-koden (p.16) eller besøg webstedet: www.spinlock.co.uk/pld

Tähän Deckvestiin on integroitu pelastusliivit ja turvalinja, jotka hyväksytyt standardien ISO 12402-3 (150N) & ISO 12402-2 (275N) mukaisesti. Minimikantavuus mallista riippuen – 170N tai 275N. Deckvest-pelastusliivien käytön opettelu on tärkeää. Pelastusliivit ovat mukavat, turvalliset ja miellyttävät käyttää. Tarkista ne aina ennen käyttöä valmistajan ohjeiden mukaisesti

Pelastusliivit ja valjaat toimivat oikein vain, kun ne on puettu ja kiinnitetty oikein. Kaasutäytteiset pelastusliivit ovat kantavia vain täytettynä: ne eivät sisällä luonnostaan kantavia materiaaleja.

Tämän välineen käyttö edellyttää etukäteisharjoittelua ja -koulutusta. Käyttäjän omalla vastuulla on ymmärtää täytettävien pelastusliivien toiminta- ja kunnossapitovaatimukset ja tutustua tuotteen rajoitteisiin.

HYVÄKSYNNÄT:

Tähän Deckvestiin on integroitu CE-hyväksytyt pelastusliivit standardien ISO 12402-3 (150N) & ISO 12402-2 (275N) mukaisesti ja CE-hyväksytyt turvalinjaat standardin ISO 12401 mukaisesti.

DECKVESTIN KÄYTTÖKUNTOON PALAUTTAMINEN

Poista panos ja vanha laukaisukorkki kiertämällä niitä vastapäivään. Varmista, että laukaisumeکانisimi on herkkäliikkeinen ja että siinä ei ole likaa. Vaihda uusi korkki vasta, kun vaihdat uuden panoksen, varmista että se on kunnolla kiinni. Sallittuja ovat vain hyväksytyt Spinlock Deckware -käyttökunnonpalautussarjat. Katso jatkuvasti päivitettyä käyttöohjeemme sivulta www.spinlock.co.uk

UML Pro Sensor Elite® - Part No: DW-RAK/E170 or DW-RAK/E275

VETOKETJU

1. Tyhjä pelastusliivit kääntämällä puhallusputken korkki toisin päin ja aseta se venttiiliin.
2. Purista pelastusliivejä helläkäteisesti, kunnes kaikki ilma on poistunut.
3. Avaa vetoketju keltaisella merkitystä päästä. Sulje vetoketju tämän jälkeen laukaisupään puolelta.
4. Vedä liuku laukaisupään puolelle.
5. Avaa nepparit ja vedä vetoketjun vetimet esiin.
6. Sulje vetoketju kokonaan.

DECKVEST-LIIVIEN UUELLEENPAKKAUS

Katso Deckvest-liivien uudelleenpakkaus videolta: www.spinlock.co.uk

1. Laskosta liivit itseäsi vasten. Aseta laukaisupää keltaiseen verkkotaskuun.
2. Tarkista, että panos on tiivis ja laukaisukorkki turvallinen.
3. Laskosta niskaosa sisään.
4. Sulje vetoketju vetämällä se ympäri, kiinnitä läppä erotuskohtaa vastapäätä ja varmista, että laukaisupää on kohdistettu ikkunaan.
Laskosta liivit siten, että voit olla varma, että käsin laukaisuun tarkoitettu naru liikkuu sujuvasti.
5. Tarkista, että panos on tiivis ja laukaisukorkki turvallinen.
6. Sulje vetoketju vetämällä se ympäri, kiinnitä läppä erotuskohtaa vastapäätä ja varmista, että laukaisupää on kohdistettu ikkunaan.

DECKVESTIN TÄYTTÄMINEN

DECKVESTIN AUTOMAATTINEN KAASUTÄYTTÖ

Tämä tuote on suunniteltu täyttymään automaattisesti joutuessaan veden alle. Käsi käyttöisen täyttökahvan vetäminen aktivoi myös täyttömekanismin, minkä lisäksi tuote voidaan täyttää myös puhallusputken avulla.

Suosittellemme täyttämään liivit seuraavin tavoin:

1. TÄYTTÖ KÄSIN

Pelastusliivit täytetään manuaalisesti muovikahvaa terävästi alaspäin vetämällä.

CO₂-panoksen pitäisi täyttää liivit muutamassa sekunnissa.

2. TÄYTTÖ PUHALTAMALLA

Kun haluat täyttää pelastusliivit puhaltamalla, paikallista täyttöputki avaamalla pelastusliivien etuosassa oleva vetoketju keltaisella merkitystä erotuskohtaa pitkin. Poista suojakorkki ja puhalla putkeen ilmaa, kunnes pelastusliivit ovat täynnä.

3. TÄYTTÖ AUTOMAATTISESTI

Liivien pitäisi täyttyä automaattisesti muutamassa sekunnissa panosyksikön joutuessa veden alle. Automaattipanos aktivoi iskurin, joka puhkaisee reiän CO₂-panokseen niin, että liivit täyttyvät.

CO₂-panoksen koko: Malli 170N: 33 g Malli 275N: 60 g

TIEDOKSI: PAINEVAIHTELU

Ilman tai veden lämpötilavaihtelujen vuoksi voi jälkitäyttö olla tarpeen täytettäessä liivit puhaltamalla, jotta voidaan taata täysi kantavuus erityisesti pidentyneen vedessä oloa jälkeen.

PELASTUSLIIVIEN TYHJENTÄMINEN

Tyhjennä pelastusliivit kääntämällä puhallusputken korkki toisin päin ja aseta se venttiiliin. Pidä korkki tiukasti tässä asenossa ja puristele pelastusliivejä kevyesti, kunnes kaikki ilma tai kaasu on poistunut. Pane korkki alkuperäiseen asentoonsa.

VAROITUS: TÄYTTÖCO₂:LLA, KUNPELASTUSLIIVIT OVAT JOTÄYNNÄILMAA/KAASUA, VOIMUODOSTAA LIIVEIHIN YLIPAINEN JA VAHINGOITTAÄ NIITÄ

DECKVEST-LIIVIEN TESTAAMINEN

Pelastusliivien täytyminen on aina testattava, jotta voit tietää, kuinka se tapahtuu. Tämä on mahdollista tehdä suullisesti, manuaalisesti tai automaattisesti. Jos uimataitosi on heikko, suosittelemme ehdottomasti käyttämään automaattitäyttöä tai luonnostaan kantavasta materiaalista valmistettuja pelastusliivejä.

1. Pue Deckvest päälle ja säädä se sopivaksi.
2. Seiso matalassa vedessä niin syvällä, että pääsi on juuri ja juuri pinnan yläpuolella.
3. Täyttäminen: Automaattisesti: pelastusliivien pitäisi täytyä viiden sekunnin kuluessa laukaisupään jouduttua veteen.

Käsin: pelastusliivit voidaan täyttää vetämällä terävästi täyttökahvasta.

Puhaltamalla: Varmista, että panos ja laukaisupää on poistettu ennen veteen menoa. Avaa pelastusliivien suojus vetoketjun erotuskohdasta, paikallista puhallusputki, poista sen korkki ja puhalla putkeen.

4. Kun olet testannut pelastusliivit kokonaan, tyhjennä ne puhallusputken avulla ja kuivata Deckvest-liivit huolellisesti

DECKVESTIN KUNNOSSAPITO

Näiden Deckvest-liivien kunnossapidon on oltava yhden ainoan käyttäjän vastuulla. Käyttäjän on perehdyttävä huolellisesti Deckvestiin ennen kuin sen käyttöä pelastusliiveinä. Suosittelemme noudattamaan 3-vaiheista tarkistusrutiinia, joka on helppo suorittaa itse:

1. Tarkista käytön aikana soljet ja muut kiinnikkeet säännöllisesti.
2. Tarkista ennen käyttöä ja sen jälkeen, onko liiveissä vaurioita tai liiallista kulumisen tai väsymisen merkkejä, repeämiä tai likaa. Kiinnitä erityistä huomiota ompeleisiin ja punoksiin, myös helposti piiloon jäävissä osissa.
3. Tarkasta pelastusliivit kolmen kuukauden välein kokonaan:
 - a. Kangas: viillot, repeämät, kulumisen ja kuumuuden, kemikaalien jne. aiheuttamat vauriot.
 - b. Pelastusliivit: Tarkasta vuodot puhaltamalla pelastusliivit täyteen puhallusputkella, kunnes liivit ovat tukevan tuntuiset, ja odota 24 tuntia. Jos liivien täyttöaste heikkenee, tämä viittaa vuotoon ja tarkoittaa sitä, että liivit eivät ole turvalliset käyttää.

Tarkasta puhallusventtiili täyttämällä pelastusliivit kokonaan ja pitämällä putkea veden alla. Jos veteen muodostuu kuplia, testaa tiiviys tyhjentämällä ja täyttämällä pelastusliivit uudelleen.

Jos vuoto on edelleen olemassa, älä käytä pelastusliivejä ennen kuin olet huollattanut ne ammattilaisella lähimmässä huoltoliikkeessäsi.
 - c. Osat: irrota ja tarkasta kaikista osista, onko niissä merkkejä kulumisesta tai epäpuhtauksista.

Pro Sensor Elite® – varmista, että CO₂-panos on kierretty tiukasti paikalleen.

VAROITUS:

Jos et ole varma Deckvestin turvallisuudesta, lähetä se lähimpään huoltooliikkeeseen arviointia ja/tai huoltoa varten.

Jollet ole täysin varma oman tarkastuksesi tuloksesta ja pelastusliiviesi huoltamisesta näiden ohjeiden mukaisesti, älä käytä pelastusliivejäsi ennen kuin ammattilainen on ne tarkastanut ja huoltanut. (Lähimmän huoltooliikkeesi löydät osoitteesta www.spinlock.co.uk.)

Kaikki Deckvestin osille tehtävät muutokset ja korjaukset on ehdottomasti kielletty kaikkien muiden kuin Spinlock Ltd:n toimesta.

Spinlock ei tarjoa huoltoa yli 10 vuoden ikäisille pelastusliiveille. Tämän ikäisten tuotteiden kankaiden ja kestävien osien lujuttua on vaikea taata. Mikäli koet, että Deckvest-liiviäsi ei ole juurikaan käytetty, voit huoltaa ja korjata pelastusliivisi itse, mutta tämä tapahtuu täysin omalla vastuullasi.

SÄÄTÖ SOPIVAKSI

- Pue liivit päälle.
- Kiinnitä nappi.
- Kiristä rintahihna – on vaarallista käyttää pelastusliivejä tai turvavaljaita rintahihna auki.
- Säädä selkähihnaa niin, että rintahihna tulee rintakehän alimpaan kohtaan.
- E. Pujota haarahihnat jalkojen välistä ennen kiinnittämistä etutaskun muovisolkiin.

Kiinnityspisteen pitäisi olla keskellä rintaa. Varmista, että turvaköyden kiinnityskohdassa ei ole teräviä reunoja. Käytä vain henkilönsuojaukseen hyväksytyt turvaköyden kanssa. Kiinnitä juoksuvaierin tai kiinteisiin silmukoihin. Kiinnityskohtien on kestettävä yli 1 tonnin suuruisia voimia. Älä koskaan kiinnitä turvaköysiin äläkä kiinteisiin tai juokseviin takiloihin.

YLEISTÄ

Tärkeää: Käyttöä on harjoiteltava ennen käyttöönottoa.

Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä. Tämä tekninen ohje kuvaa tuotteen käyttötapoja. Tuotteen käyttö väärin on mahdollista niin monin tavoin, että niitä on vaikea luetella tai edes kuvitella.

Kaikki muut käyttötarkoitukset on ehdottomasti kielletty, hengenvaara.

Jos olet epävarma käytön suhteen tai et ymmärrä jotakin, ota yhteyttä Spinlockiin. Vesiturhelulajit ovat usein vaarallisia

ja ne voivat johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.

Asianmukaisten turvatekniikoiden ja -menetelmien opettelu on välttämätöntä, ja harrastajien omalla vastuulla on harjoitella näitä. Käyttäjää vastaa itse kaikista riskeistä ja vahingoista, vammoista ja kuolemantapauksista, jotka voivat johtua tuotteemme väärinkäytöstä. Jollet kykene tai halua ottaa tätä vastuuta tai ottaa tällaisia riskejä, älä käytä tätä välinettä.

KÄYTTÖ

Tuotetta saavat käyttää vain sen käyttöön soveltuvat ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat suoraan käyttöön soveltuvan ja vastuullisen henkilön välittömässä valvonnassa. Tarkista, että tuote on yhteensopiva muiden käyttämiesi varusteiden osien kanssa.

Huolellisella käytöllä parannat tämän tuotteen käyttöikä. Vältä tuotteen hankaamista karheita pintoja tai teräviä reunoja vasten.

Turvavaljaiden ja turvaköyden välityksellä kiinnityspisteisiin voi kohdistua pudottaessa erittäin suuria voimia. Kiinnitä ne vain riittävän vahvoihin koukkuihin tai juoksuvaierieihin.

Turvavaljaiden ja turvaköyden tarkoituksena on estää käyttäjää putoamasta yli laidan: ne eivät estä putoamista korkealta.

150N ja 275N: Tämä taso on tarkoitettu yleiskäyttöön tai käytettäväksi huonon sään vaateuksen kanssa. Tuote kääntää tajuttoman henkilön turvalliseen asentoon eikä se vaadi käyttäjältä erillisiä toimenpiteitä tässä asennossa pysymiseen.

Sen täyttä suorituskykyä ei välttämättä saavuteta, jos käytössä on vesitiiviiv/vedenpitävä vaatetus tai muissa vastaavissa olosuhteissa.

Kaasupanokset ovat vaarallisia tuotteita ja ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta eikä niitä saa käyttää väärin. Älä käytä pehmusteena. Harjoittele tuotteen käyttöä. Yhteensopiva hyväksytyjen turvaköyden ja -vaatteiden kanssa. Tyrskyt ja surffaukseen soveltuvat olosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti tämän tuotteen ominaisuuksiin. Ei sovellu koskimelontaan eikä vesiskootterikäyttöön. Turvavaljaiden käyttö löysällä on vaarallista. Valjaiden on oltava huolellisesti kiristettyinä, jotta ne toimisivat tehokkaasti.

Tuote ei toimi pelastusliiveinä ennen kuin se on täytetty.

Yli 16-vuotiaille ja vähintään 50 kg:n painoisille.

VAROITUS: JOS TUOTETTA EI OLE PUETTU JA SÄÄDETTY OIKEIN, SE EI VÄLTÄMÄTTÄ TOIMI PELASTUSLIIVEINÄ TAI VALJAINA, MIKÄ AIHEUTTA VAKAVAN VAARAN KÄYTTÄJÄLLE.

PUHDISTUS-, HOITO- JA SÄILYTYSOHJEET

Poista kaasupanos ja automaattiset osat ja puhdista käsin, huuhtele puhtaalla vedellä (maksimilämpötila 30 °C).
Kuivata viileässä, ilmastoidussa ja pimeässä tilassa.

Rasvatahrat voidaan poistaa trikloorietyleneillä.

Hihnat kutistuvat hieman kuivuessaan. Kuljeta ja säilytä Deckvest aina ilmastoidussa pussissa. Vaikka tuote on UV-suojattu, se on säilytettävä suojassa suoralta auringonvalolta

hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana äärimmäisistä lämpötiloista.

VAROITUS: Tuote voi päästää väriä määrisä olosuhteissa, siksi suosittelemme käyttämään Deckvestiä aluksi värillisten vaatteiden päällä.

KEMIKAALIT

Kaikki kemikaalit (mukaan lukien bensiini, akkuhappo, syövyttävät aineet ja liuottimet) ovat haitallisia. Jos Deckvest joutuu kosketuksiin kemikaalien kanssa, ota yhteyttä Spinlockin ja kerro, mistä kemikaalista on kyse. Tutkimme asian ja neuvomme jatkosuhteen.

KÄYTTÖIKÄ = VARASTOINTIAIKA + KESTOIKÄ

Ensimmäisen käytön jälkeen tämä tuote kestää noin 5 vuotta. Tietyt ympäristötekijät nopeuttavat kuitenkin merkittävästi vanhenemista: suola, hiekka ja kemikaalit. Poikkeuksellisisissa olosuhteissa sellaista kulumista tai sellaisia vaurioita voi ilmetä jo ensimmäisellä käyttökerralla, että ne lyhentävät tuotteen käyttöiän yhteen ainoaan kertaan. Kulumisen tai vaurioituminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. Tuotteen varastointiaika hyvissä olosuhteissa on enintään 5 vuotta ennen ensimmäistä käyttökertaa.

LÄMPÖTILA

Käytä tätä tuotetta vain yli -30 °C:n ja alle +60 °C:n lämpötiloissa. Lämpötilan ollessa pakkasen puolella täysin ladattu panos ei välttämättä täytä pelastusliivejä asianmukaisesti. Jos näin käy, täytä pelastusliivisi puhaltamalla siten, että olet ensin poistanut CO₂-panoksen (ei sitä ennen).

TUOTTEEN DESINFIOINTI

Käytä tarvittaessa polyamidille, polyesterille, polykarbonaatille, PVC:lle jne. soveltuvaa desinfiointiainetta. Lisää desinfiointiainetta ohjeiden mukaan enintään 30-asteiseen veteen. Anna vaikuttaa tunti, huuhtele kylmällä vedellä. Kuivata hitaasti etäällä suorasta lämmöstä.

VASTUU

Spinlock ei vastaa mistään suorista, epäsuorista eikä tapaturmaisista seuraamuksista eikä minkään tyyppisistä vahingoista, joita voi tapahtua tuotetta käytettäessä tai jotka ovat seurausta tuotteen käytöstä.

TAKUU

Näillä Deckvest-pelastusliiveillä on Spinlockin erityinen vuoden kestotakuu, kun rekisteröidyt verkossa tuotteen ensimmäiseksi omistajaksi.

Tarkemmat tiedot siitä, miten takuu toimii, mitä se kattaa ja mitä se ei kata, on selitetty selkeästi rekisteröitymissivulla osoitteessa www.spinlock.co.uk. Tietyt ympäristötekijät nopeuttavat kuitenkin merkittävästi vanhenemista: suola, hiekka, kosteus ja kemikaalit. Poikkeuksellisisissa olosuhteissa sellaista kulumista tai sellaisia vaurioita voi ilmetä jo ensimmäisellä käyttökerralla, että ne lyhentävät tuotteen käyttöiän yhteen ainoaan kertaan. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta www.spinlock.co.uk.

PELASTUS LIIVIT LIGHT

VÄLÄHDYKSEN TEHO: VÄHINTÄÄN 0,75 KANDELA

VÄLÄHDYSTIHEYDYS: 50-70 KRT/MIN

AKTIVOINTI: AUTOMAATTISESTI VEDESSÄ

HYVÄKSYNNÄT: UUSIN SOLAS/MED



VANHENEMISAIKA: 5 VUOTTA. Tuote on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Vaihda vanhenemisajankohtana.

HENKILÖKOHTAISTEN PAIKANNUSLAITTEET

Tämä pelastusliivi on testattu ja hyväksytty käytettäväksi useiden henkilökohtaisten paikannuslaitteiden kanssa.


Saat ajantasaisen luettelon hyväksytyistä paikannuslaitteista ja täydelliset asennusohjeet skannaamalla QR-koodin (p.16) tai vieraillemalla verkkosivustolla: www.spinlock.co.uk/pld

(EN) Temperature
 (FR) Température
 (DE) Temperatur
 (IT) Temperatura
 (ES) Temperatura
 (NL) Temperatuur
 (DK) Temperatur
 (S) Temperatur
 (SLO) Temperatura
 (N) Temperatur



(EN) Storage


(FR) Stockage
 (DE) Lagerung
 (IT) Conservazione
 (ES) Almacenamiento
 (NL) Berging
 (DK) Opbevaring
 (S) Förvaring
 (SLO) Shranjevanje
 (N) Lagring

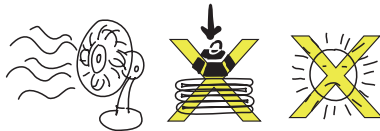

(EN) Dangerous products

(FR) Produits dangereux
 (DE) Gefährliche Produkte
 (IT) Prodotti pericolosi
 (ES) Productos peligrosos


(NL) Gevaarlijke producten
 (DK) Farlige væsker
 (S) Farliga produkter
 (SLO) Nevarni izdelki
 (N) Farlige produkt

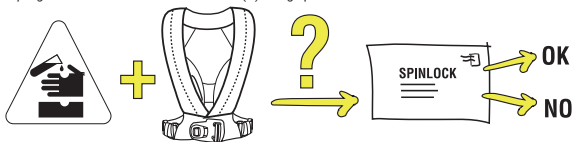

(EN) Cleaning / Disinfection

(FR) Nettoyage / Désinfection
 (DE) Reinigung / Desinfektion
 (IT) Pulizia / Disinfezione
 (ES) Limpieza / Desinfección


(NL) Reiniging / Ontsmetting
 (DK) Rengøres / Decinficerer
 (S) Rengöring / Desinfektion
 (SLO) Čiščenje / razkuževanje
 (N) Rengjøring / Desinfeksjon

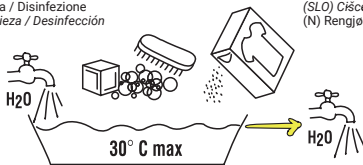

(EN) Drying

(FR) Séchage
 (DE) Trocknen
 (IT) Asciugamento
 (ES) Secado

(NL) Het drogen
 (DK) Tørrer
 (S) Torkning
 (SLO) Sušenje
 (N) Tøking

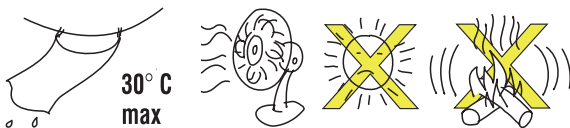

(EN) Model : _____
(F) Modèle : _____
(D) Modell : _____
(IT) Modello : _____
(ES) Modelo : _____
(NL) Model : _____
(DK) Model : _____
(S) Modell : _____
(SLO) Model : _____
(N) Modell : _____

(EN) Purchase date : _____
(F) Date de l'achat : _____
(D) Kaufdatum : _____
(IT) Data di acquisto : _____
(ES) Fecha de compra : _____
(NL) Aankoop datum : _____
(DK) Købs dato : _____
(S) Köpdatum : _____
(SLO) Datum nakupa : _____
(N) Kjøpsdato : _____

(EN) Batch n° : _____
(F) N° de série : _____
(D) Seriennummer : _____
(IT) N° di serie : _____
(ES) N° de serie : _____
(NL) Seriennummer : _____
(DK) Seriennummer : _____
(S) Seriennummer : _____
(SLO) Serijska številka : _____
(N) Parti nummer : _____

(EN) Date of first use : _____
(F) Date de la première utilisation : _____
(D) Datum der ersten Verwendung : _____
(IT) Data del primo utilizzo : _____
(ES) Fecha de la primera utilización : _____
(NL) Datum eerste gebruik : _____
(DK) Dato for ibrugtagning : _____
(S) Första användnings datum : _____
(SLO) Datum pve uporabnik : _____
(N) Dato ved første gangs bruk : _____

(EN) Year of manufacture : _____
(F) Année de fabrication : _____
(D) Herstellungsjahr : _____
(IT) Anno di fabbricazione : _____
(ES) Año de fabricación : _____
(NL) Productie jaar : _____
(DK) Produceret år : _____
(S) Produktions år : _____
(SLO) Leto proizvodnje : _____
(N) Produksjonsår : _____

(EN) User : _____
(F) Utilisateur : _____
(D) Benutzer : _____
(IT) Utilizzatore : _____
(ES) Usuario : _____
(NL) Gebruiker : _____
(DK) Bruger : _____
(S) Användare : _____
(SLO) Uporabnik : _____
(N) Eier : _____

(EN) Comments : _____
(F) Commentaires : _____
(D) Bemerkungen : _____
(IT) Note : _____
(ES) Comentarios : _____
(NL) Aantekeningen : _____
(DK) Bemærkninger : _____
(S) Anteckningar : _____
(SLO) Opombe : _____
(N) Kommentar : _____

(EN) Inspection every 3 months

(F) Inspection tous les 3 mois
(D) Kontrolle alle 3 Monate
(IT) Controllo ogni 3 mesi
(ES) Inspección cada 3 meses

(NL) Inspectie iedere 3 maanden

(DK) Inspektion hver 3 måned
(S) Inspektion var tredje måned
(SLO) Kontrola vsake tri mesece
(N) Inspeksjon hver 3. måned

(EN) DATE

(F) DATE _____
(D) DATUM _____
(IT) DATA _____
(ES) FECHA _____
(NL) DATUM _____
(DK) DATO _____
(S) DATUM _____
(SLO) DATUM _____
(N) DATO _____

OK

INSPECTOR

INSPECTEUR HABILE
KONTROLLBEAUFTRAGTER
CONTROLORE
INSPECTOR
INSPECTEUR
KONTROLLERET AF
INSPEKTÖR
INSPEKTÖR
INSPEKTÖR
INSPEKTÖR

	APPLICATION	PERFORMANCE LEVEL
LIFEJACKETS	Offshore, extreme conditions, special protective clothing, heavy equipment	275N
	Offshore, heavy weather clothing	150N
	Sheltered waters, light clothing	100N
BUOYANCY AIDS	Swimmers only, sheltered waters, help at hand, limited protection against drowning, not a lifejacket	50N
	Special application device	All performance levels

WARNING: Flotation devices only reduce the risk of drowning, they do not guarantee rescue

ESSENTIAL INFORMATION: DO NOT REMOVE UNTIL SOLD. It is essential you read these instructions before use

WARNING:

WHEN NOT CORRECTLY FITTED, THIS PRODUCT MAY NOT PERFORM AS A LIFEJACKET OR HARNESS, RISKING SERIOUS DANGER TO THE USER. CHECK THE LIFEJACKET BEFORE EACH USE

For users aged above 16 years and weighing not less than 50 kg.

Do not use for white water paddling or with personal watercraft. This is not a PFD/Lifejacket until fully inflated.

CE 0200

UK CA 0514

EU conformity assessment carried out by:
0200 FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby, Denmark
in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425

UK conformity assessment carried out by:
0514 Fleetwood Notified Body, Broadwater, Fleetwood, FY7 8JZ, UK
in accordance with Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB

EU and UK declaration of conformity can be accessed at www.spinlock.co.uk

EN ISO 12402-3 : 2020 – 150N Lifejacket

EN ISO 12402-2 : 2020 – 275N Lifejacket

EN ISO 12401:2009 – Deck harness



Chest size
60 - 150cm
ONE SIZE



50kg+

DECKVEST AUTOMATIC GAS INFLATION - 33g cylinder 170N / 60g cylinder 275N

This device is designed to inflate automatically upon immersion. Pulling the manual inflation handle will also activate the inflation mechanism or it can be inflated by blowing into the oral inflation tube.

MANUFACTURED BY

Spinlock Ltd
Birmingham Road
Cowes, PO31 7BH
United Kingdom

Certified



The Spinlock 6D is extensively protected under various National, European and International Design Rights owned by Spinlock Ltd.

For continuously updated user guidance go to www.spinlock.co.uk

3R929A_8